

AUFBAUANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL


LA INSTRUCCIÓN

INTRODUZIONE

TALIMATLAR

INSTRUÇÕES

تاميلعت

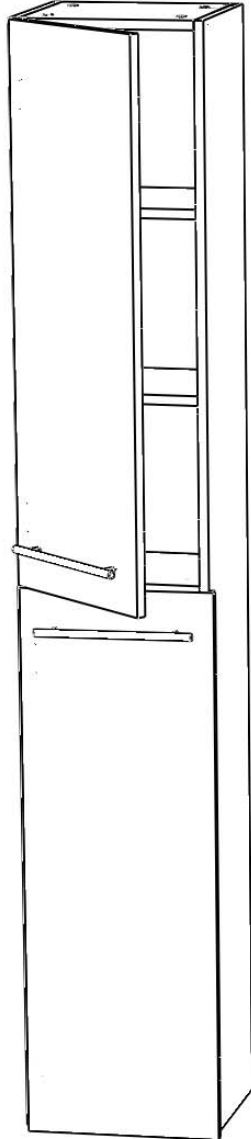



Anleitung zum Einstellen der Türen

Tutorials / Tutoriels / Tutoriales



12x
WA 020




12x
WA 021



16x
WA 022




4x
WA 023




4x
WA 029




6x
WA 030



4x
WA 031



2x
WA 032




2x
WA 033



16x
WA 034




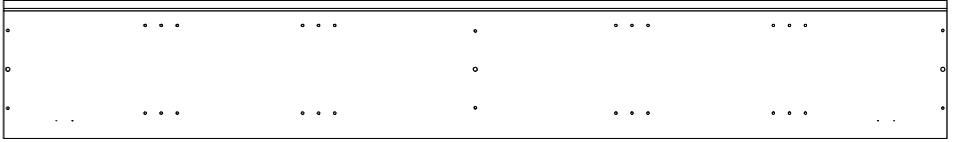


2x
HS 100



2x
HS 101

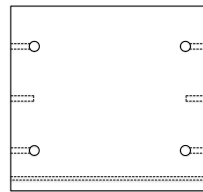

2x
HS 102

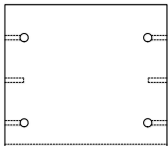

1x
HS 103



4x
HS 104




2x
HS 105





1x
HS 106

12x


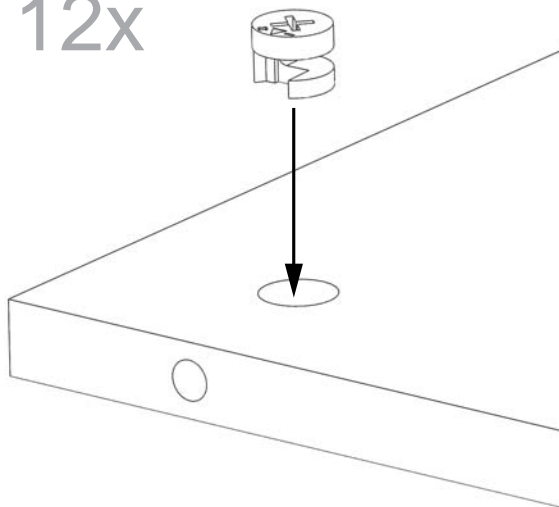




!

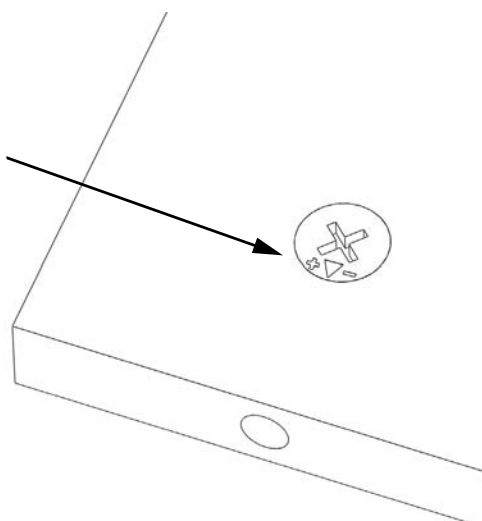



12x

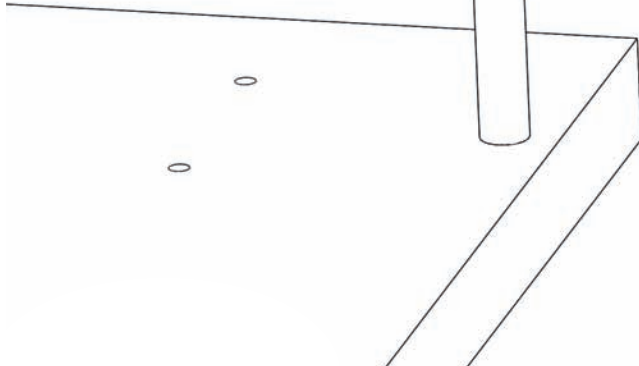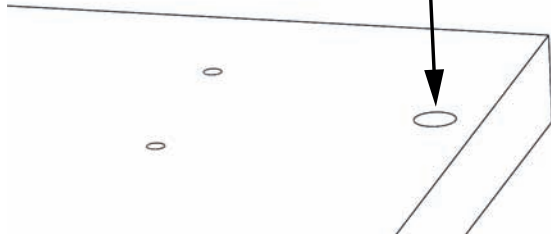

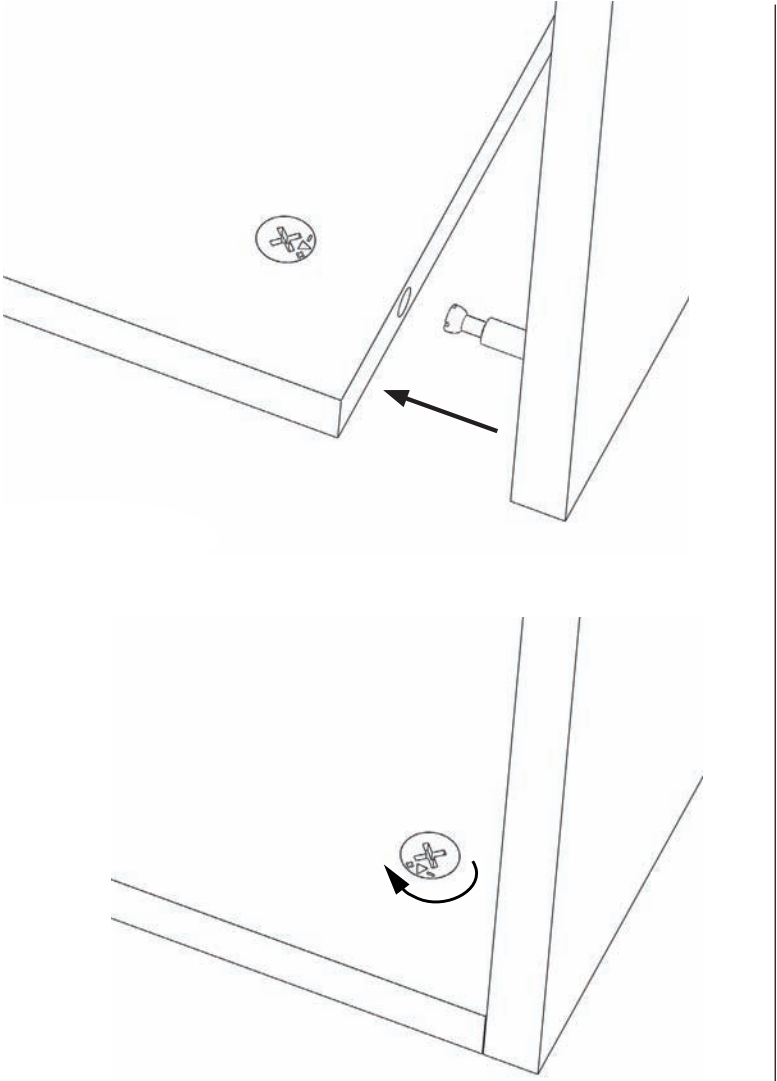

ZUSAMMENBAU

ASSEMBLY

ASSEMBLAGE

ASAMBLEA

MONTAJ

MONTAGEM


تجميع




3x
WA 030



HS 100

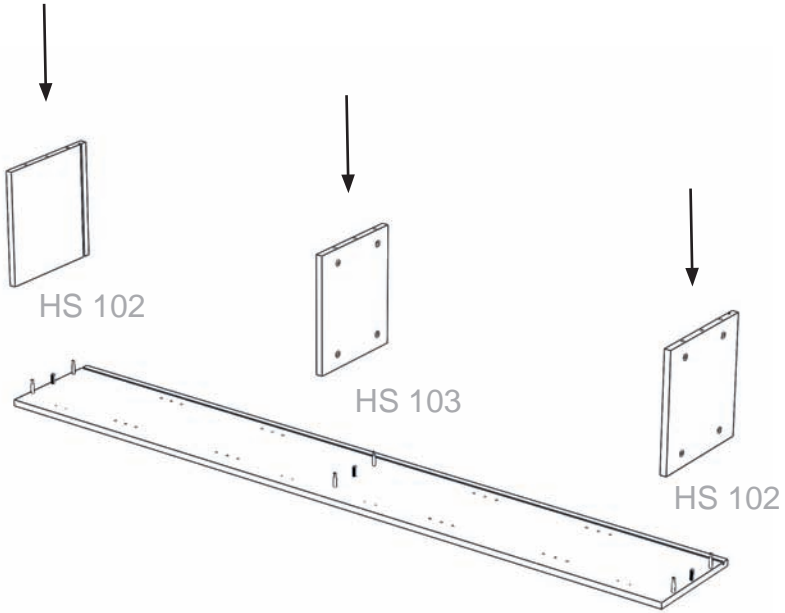

2/17

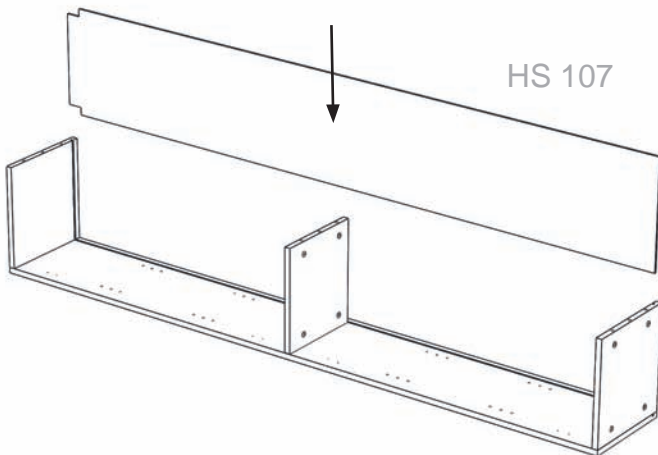

3/17



6x
WA 021




3x
WA 030


HS 100






4/17

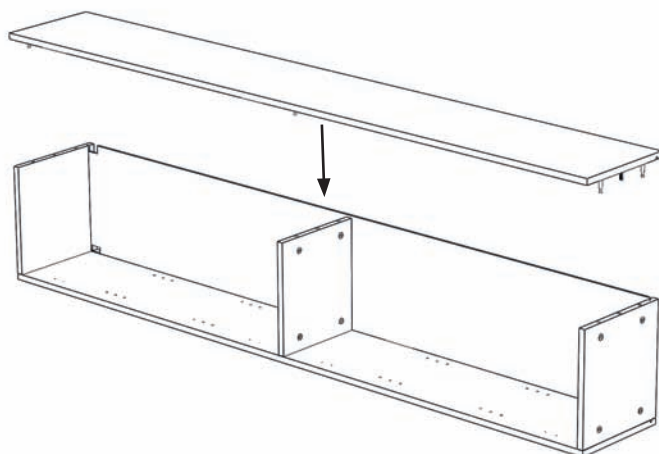

5/17

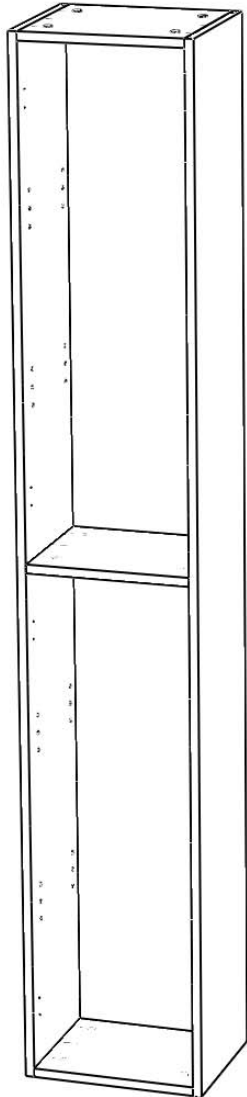


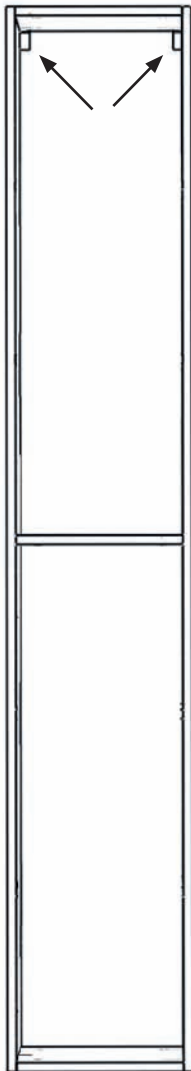


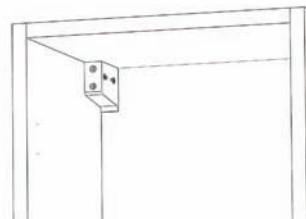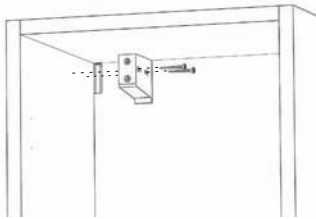


6/17



4x
WA 029

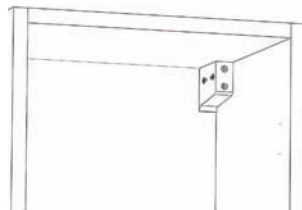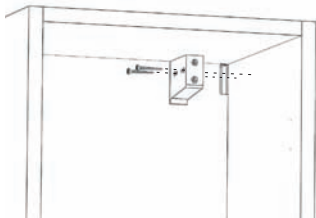




7/17




2x
WA 032


WANDMONTAGE
WALL MOUNT
MONTAGE AU MUR
DE MONTAJE EN PARED
DUVARA MONTAJ
PAREDE MONTAGEM

لبج رادج




2x
WA 033

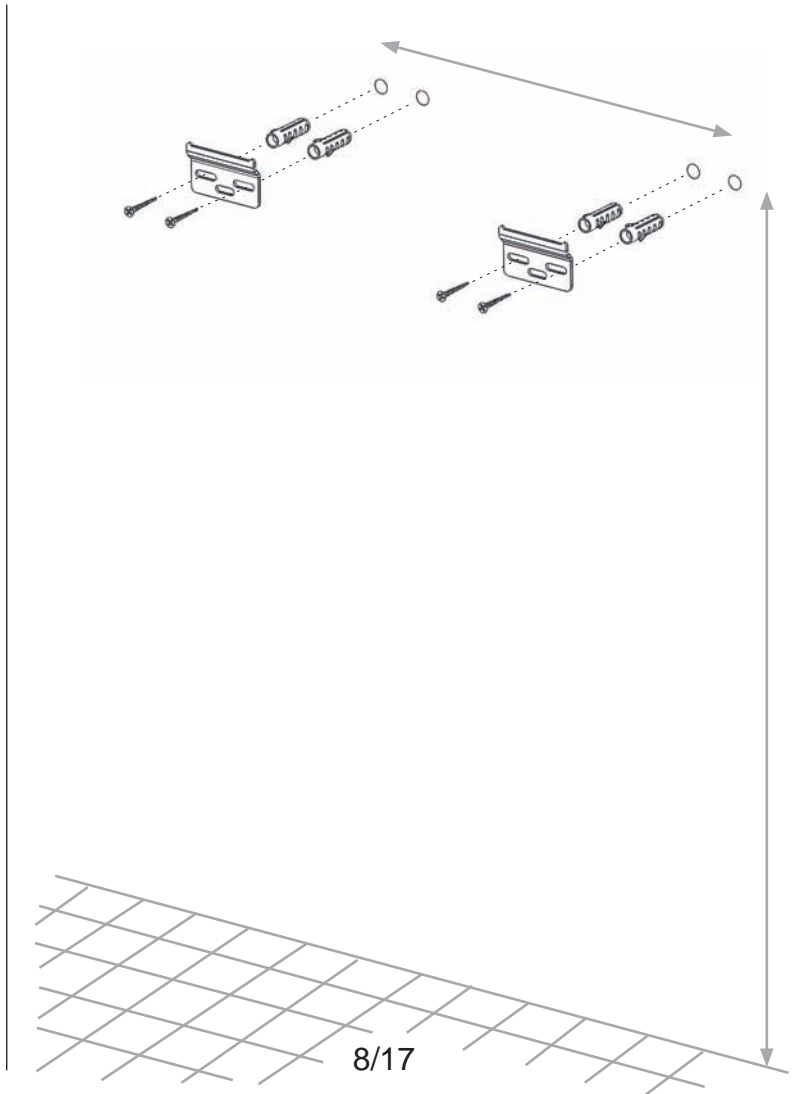

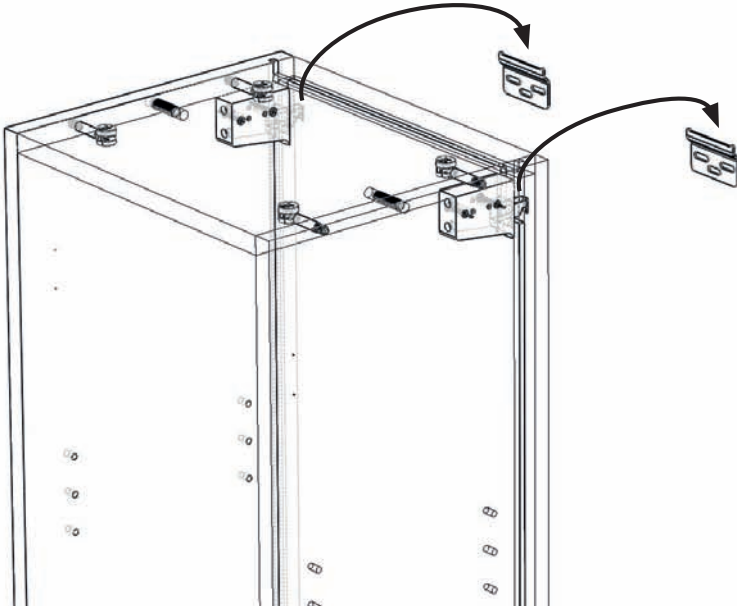

9/17

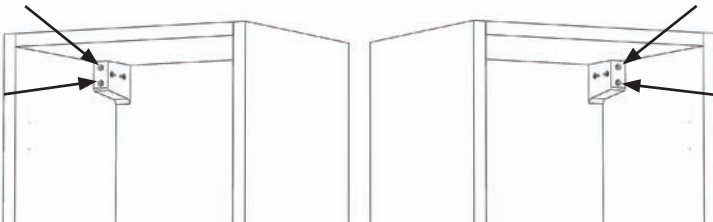


10/17






8x
WA 034

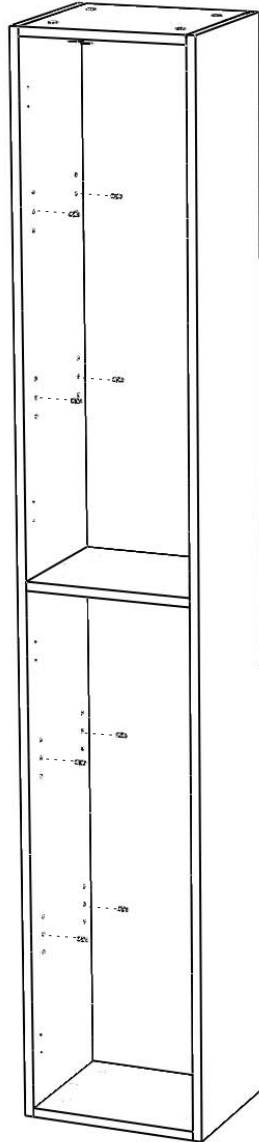


HS 104





HS 104




HS 104




HS 104

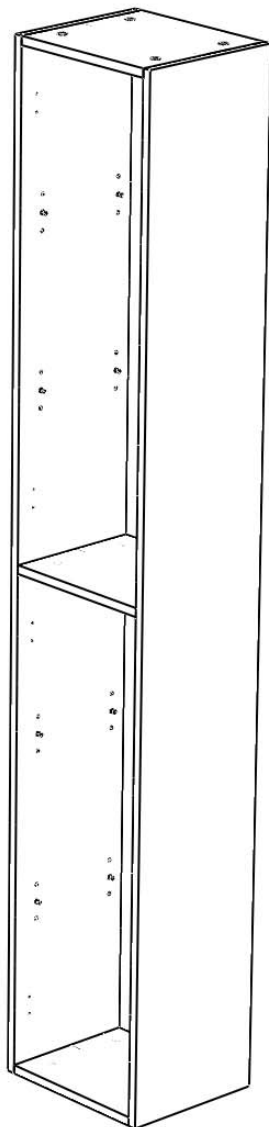

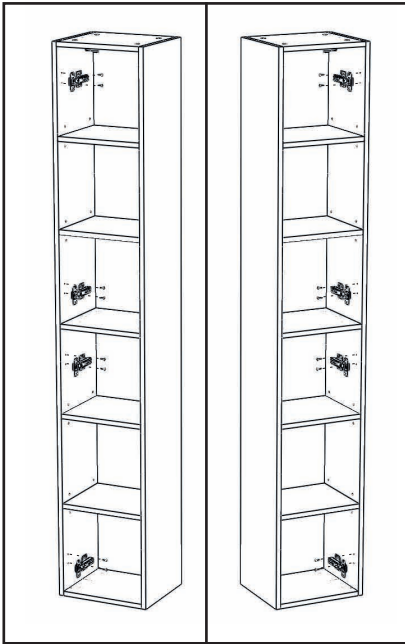

8x
WA 022





4x
WA 031



HS 101



4x
WA 022


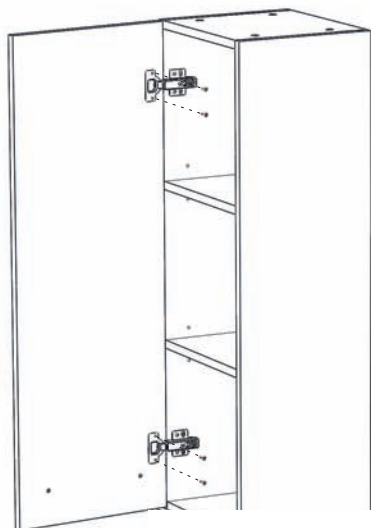
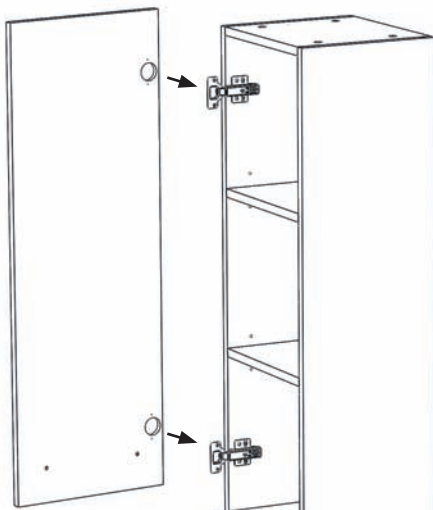


HS 101

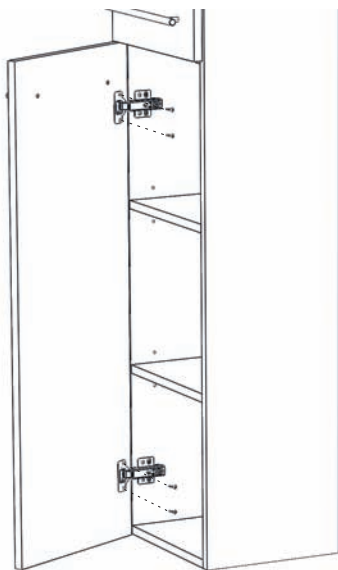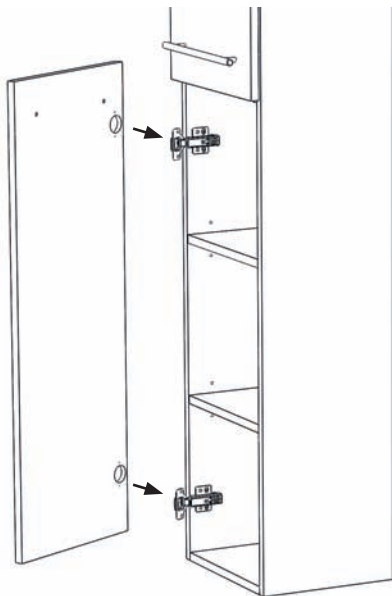

4x
WA 022

HS 105

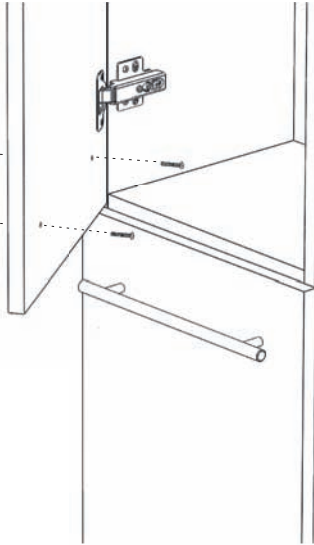

4x
WA 023

HS 105

