

A179

AUFBAUANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL


LA INSTRUCCIÓN

INTRODUZIONE

TALIMATLAR

INSTRUÇÕES


تاميلعت

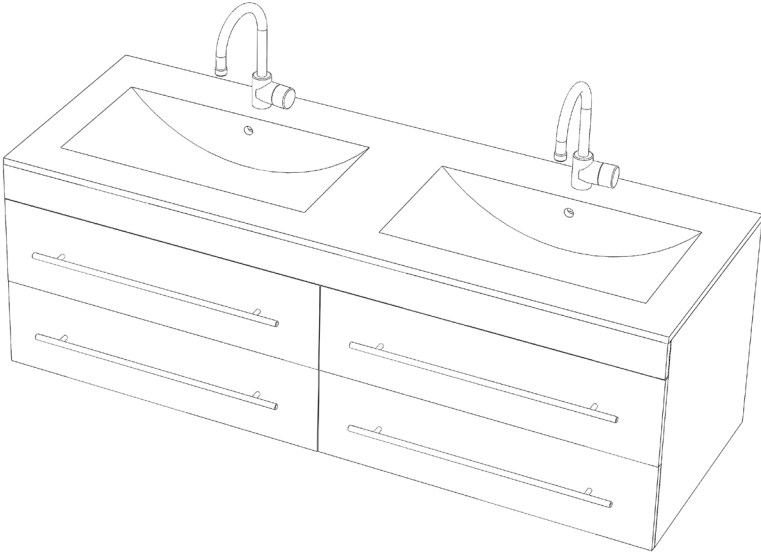



Anleitung zum Einstellen der Schubladen

Tutorials / Tutoriels / Tutoriales

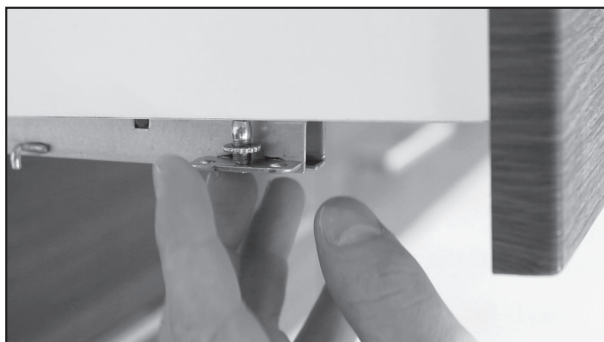


71x
WA 020




71x
WA 021




60x
WA 022



8x
WA 023




4x
WA 028

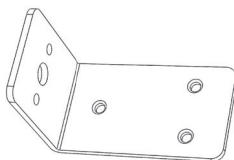


9x
WA 030




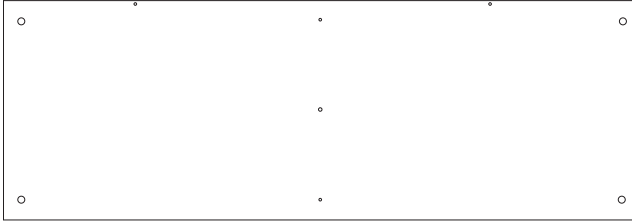


1x
HE 001

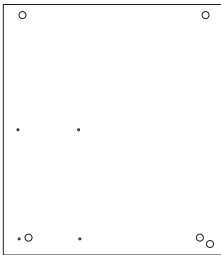

1x
HE 002

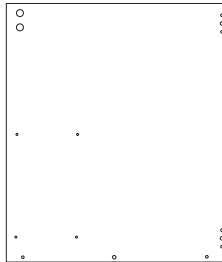

1x
HE 003

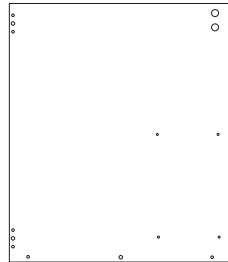

1x
HE 004




1x
HE 005




1x
HE 006




1x
HE 007



2x
HE 008 L




2x
HE 009 R



4x
HE 010



4x
HE 011

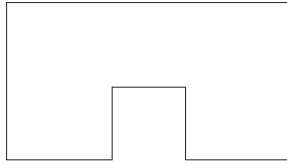


2x
HE 012




2x
HE 013



2x
HE 014



2x
HE 015




2x
HE 016




2x
HE 017




2x
HE 018




2x
HE 019



4x
HE 020




2x
HE 021 L




2x
HE 022 R

71x


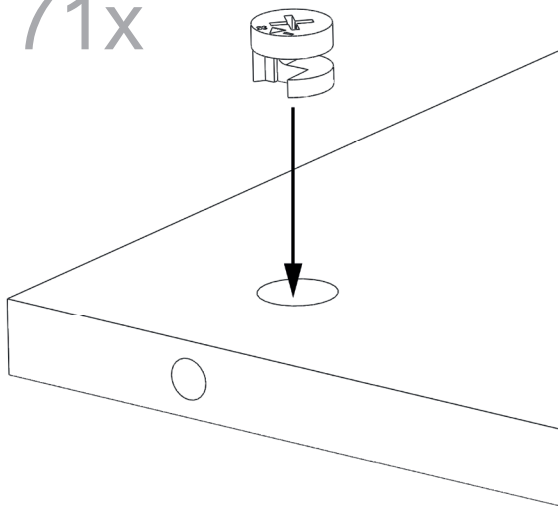




!

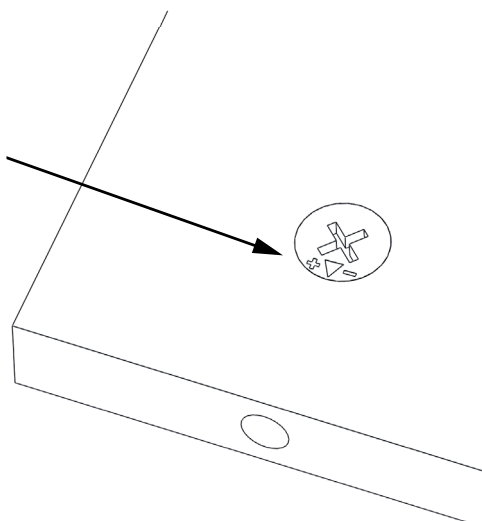



71x

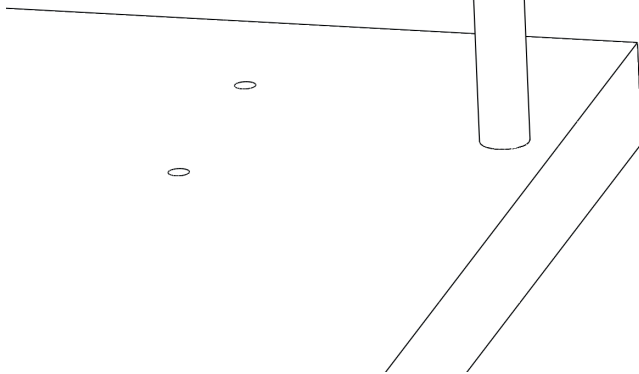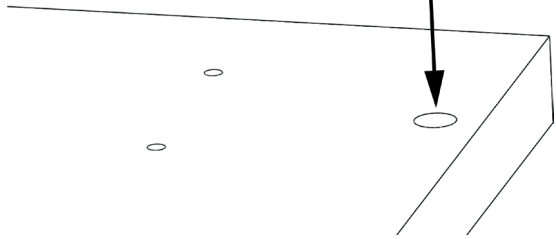

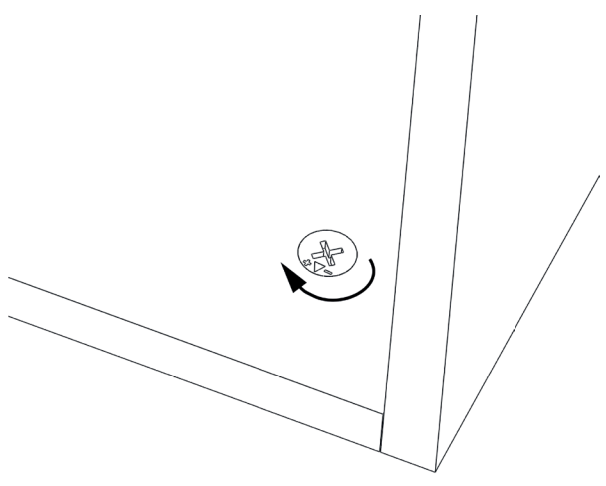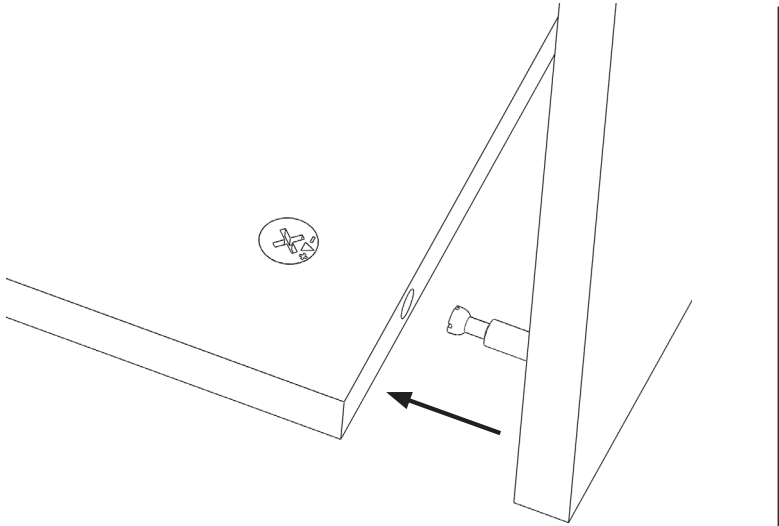

ZUSAMMENBAU

ASSEMBLY

ASSEMBLAGE

ASAMBLEA

MONTAJ


MONTAGEM

تجميع




3x
WA 030

HE 002

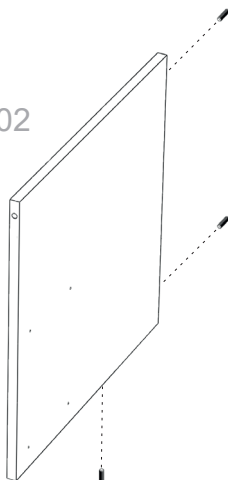


1/42

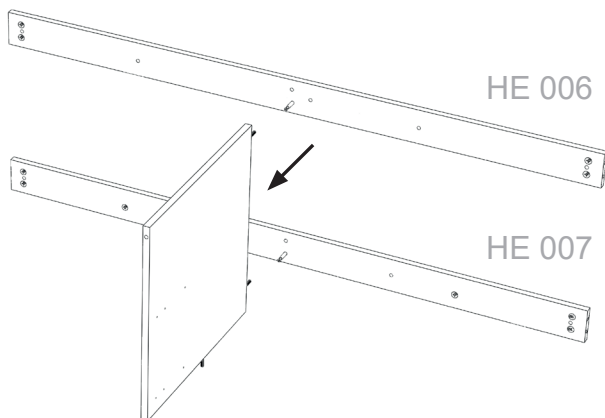

HE 006



HE 007

2/42

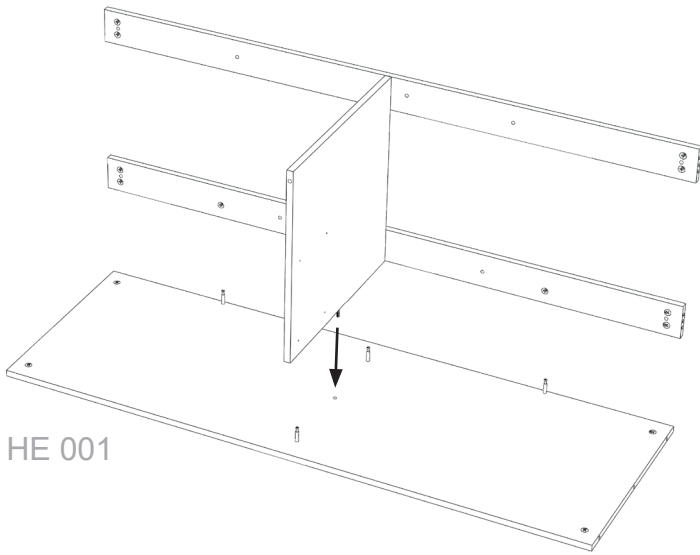

HE 001

3/42

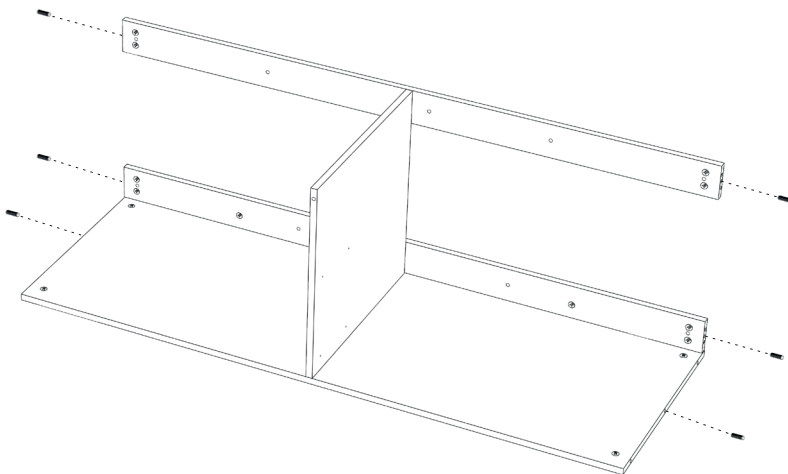


6x
WA 030


4/42



HE 003

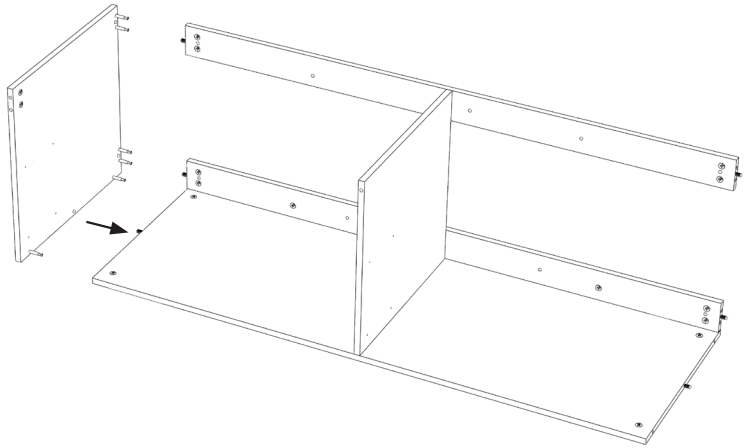


5/42

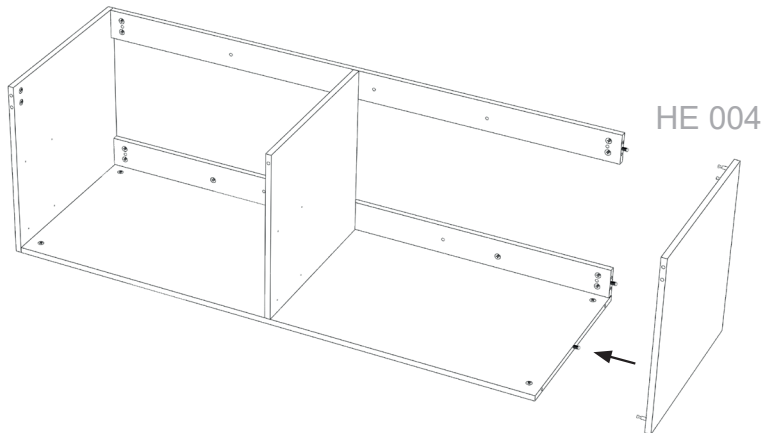


HE 004



6/42

HE 005


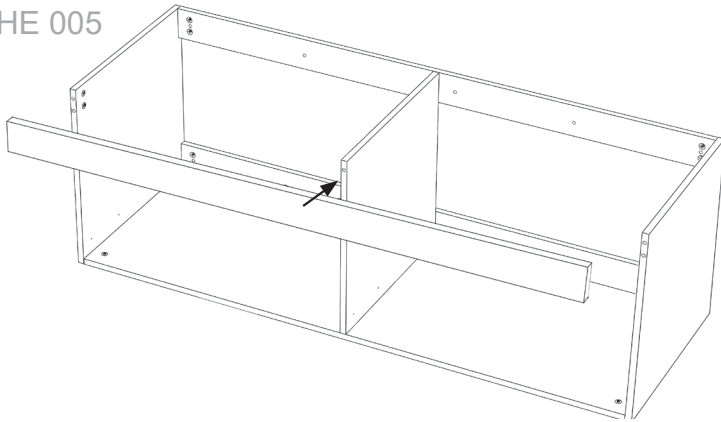


7/42





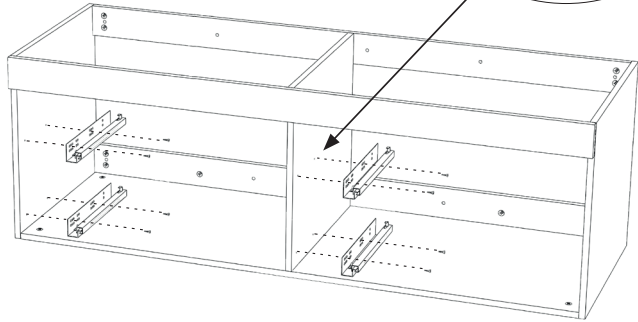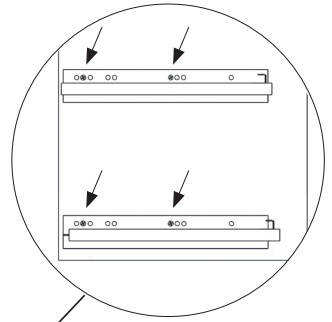


8/42

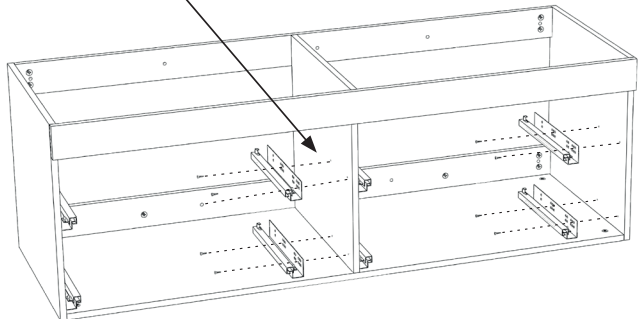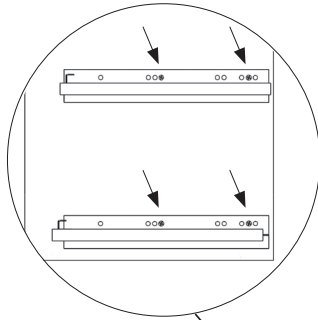


9/42




4x
HE 021 L





4x
HE 022 R




16x
WA 022

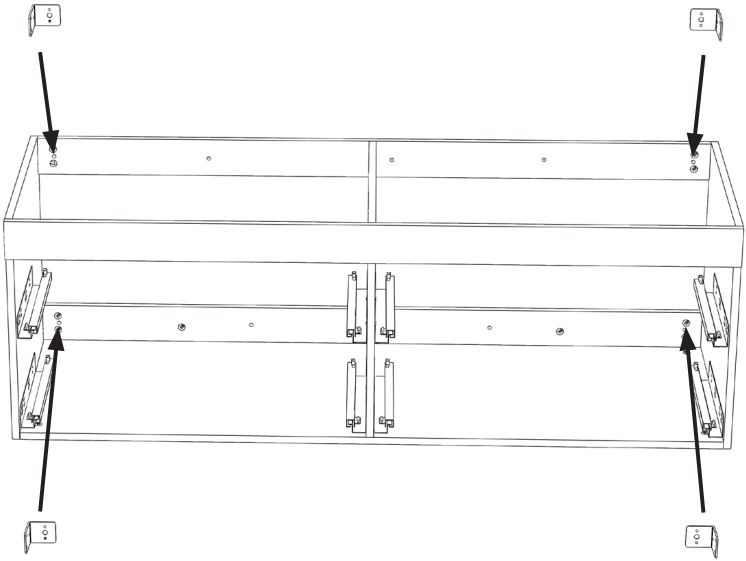





6x
WA 022




2x
WA 028

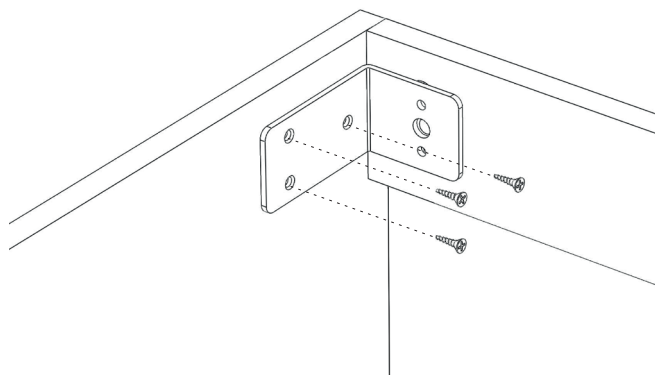


10/42

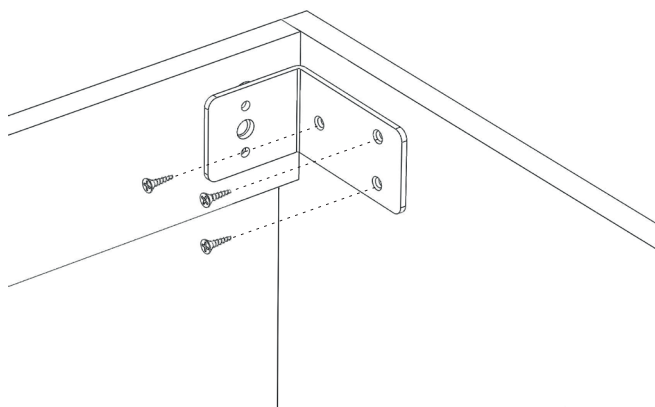



11/42

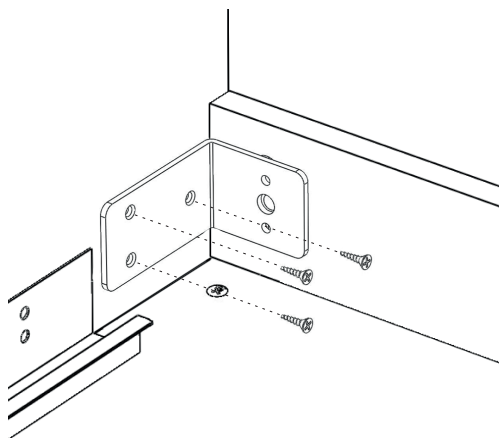


12/42

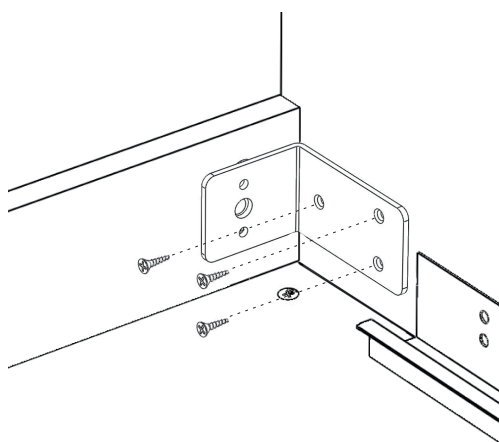

13/42




6x
WA 022




2x
WA 028







8x
WA 023

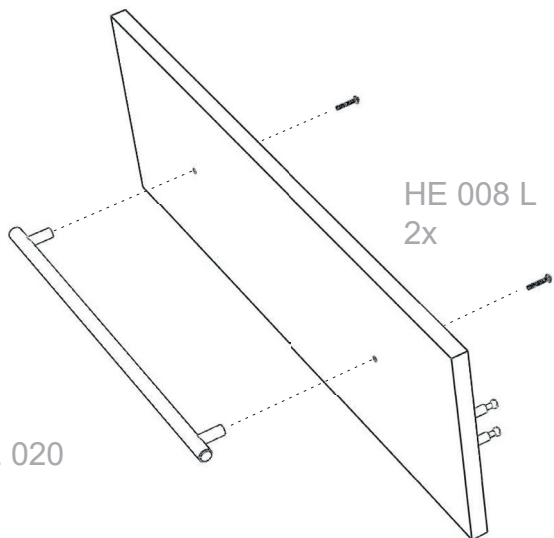

14/42

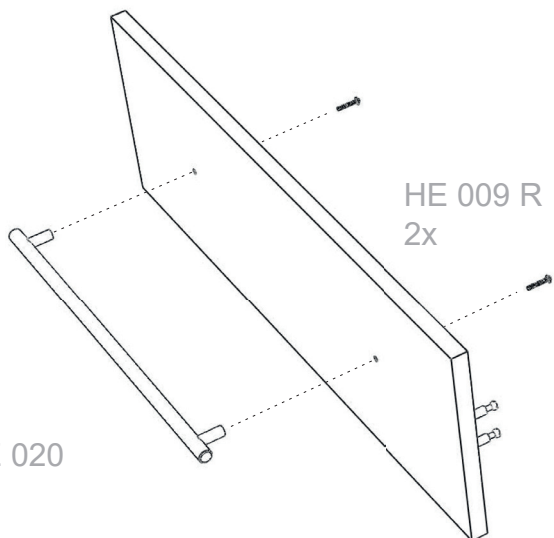


15/42

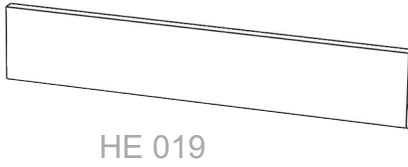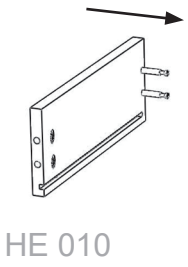

HE 019



HE 011

16/42

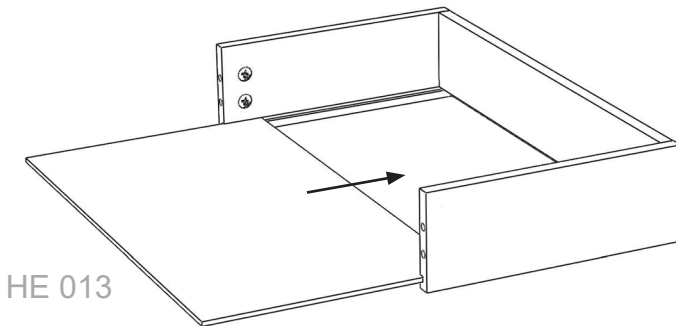


HE 013

17/42




3x
WA 022


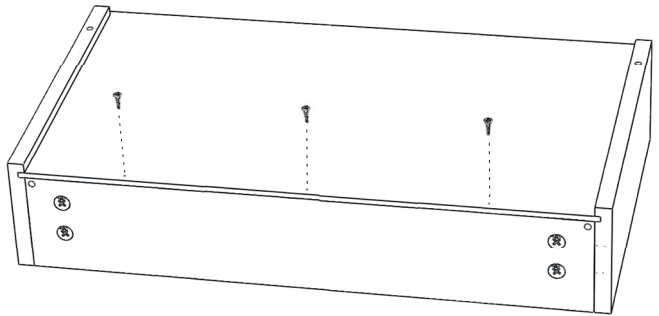



18/42

HE 008 L

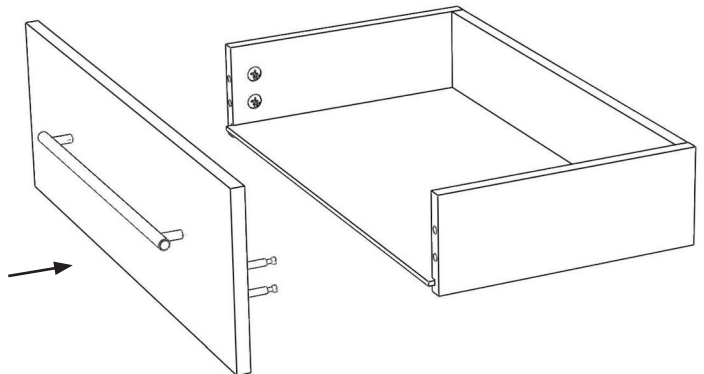


19/42

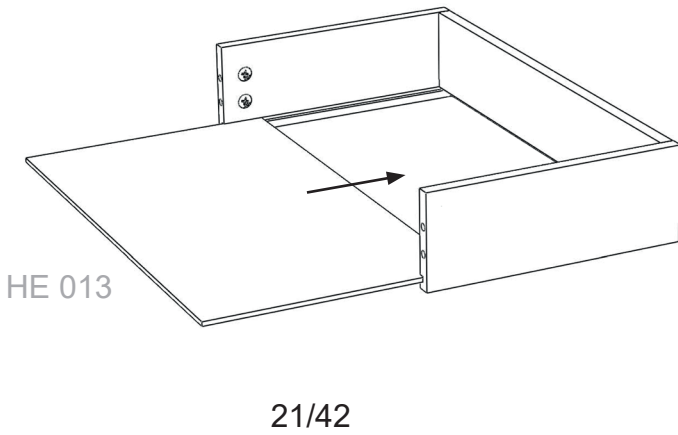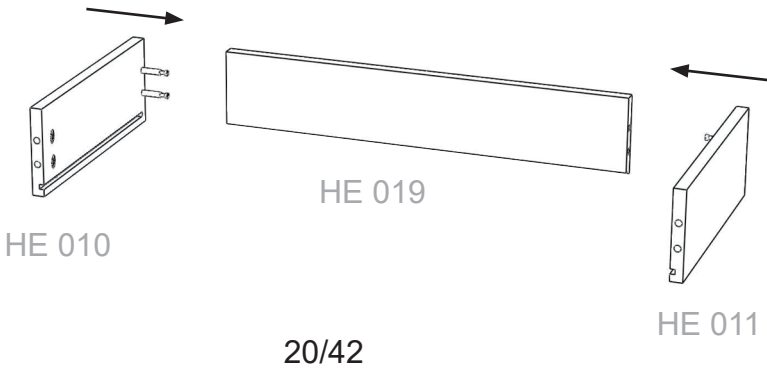




3x
WA 022

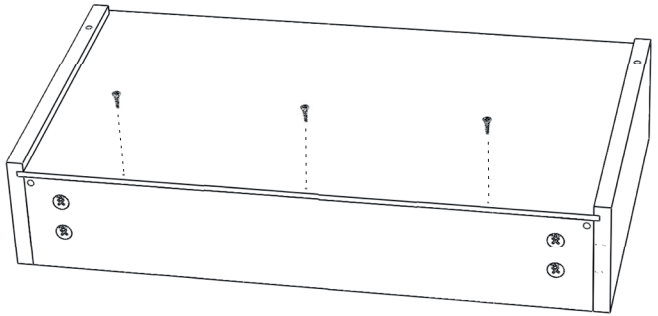



22/42

HE 009 R

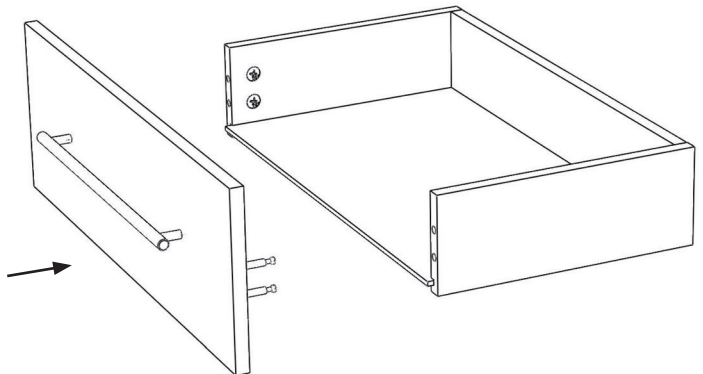


23/42

HE 010

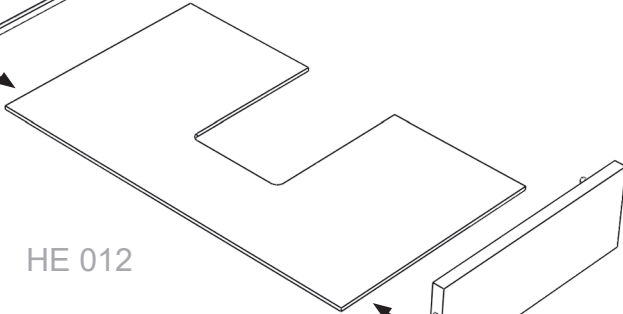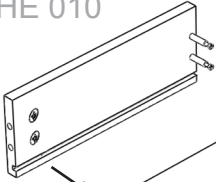


HE 012

24/42

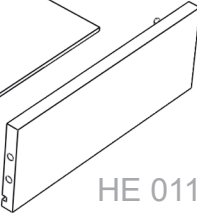


HE 011

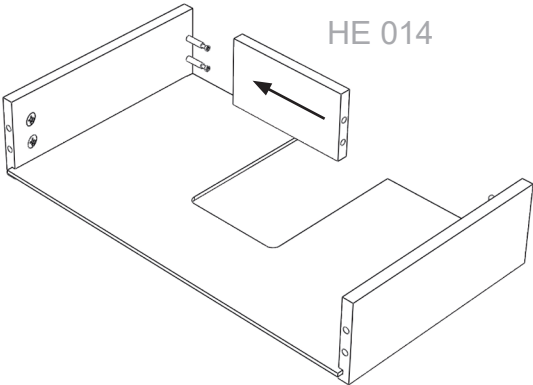


HE 014


25/42

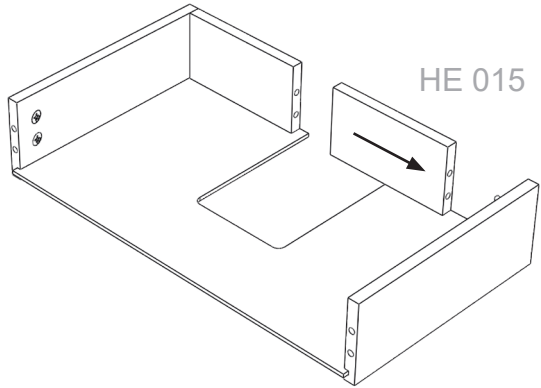


26/42

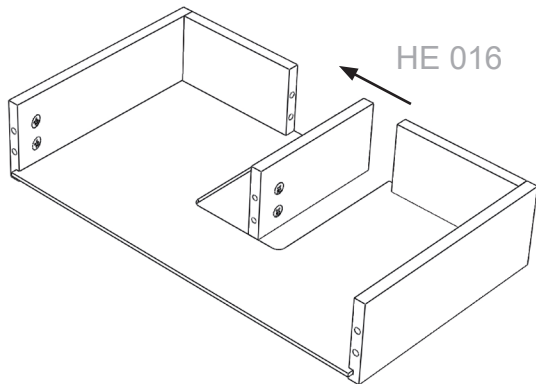

27/42

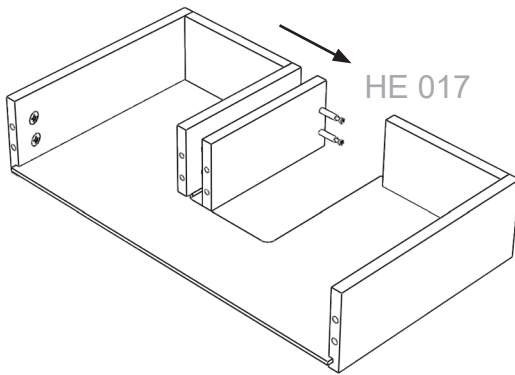

28/42

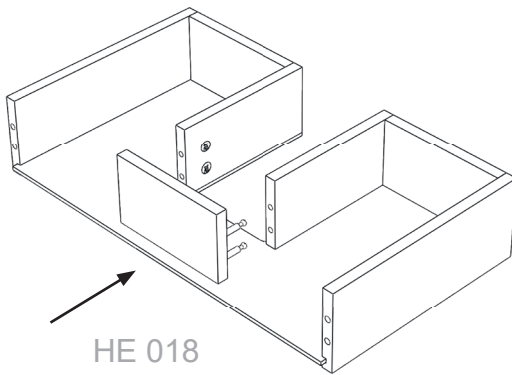


HE 018

29/42






5x
WA 022

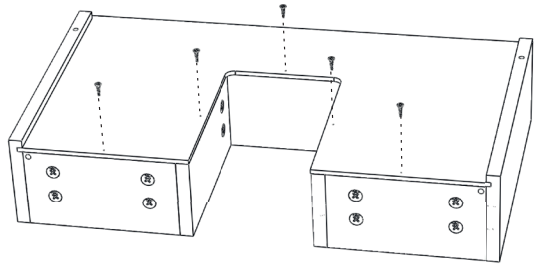



30/42

HE 008 L

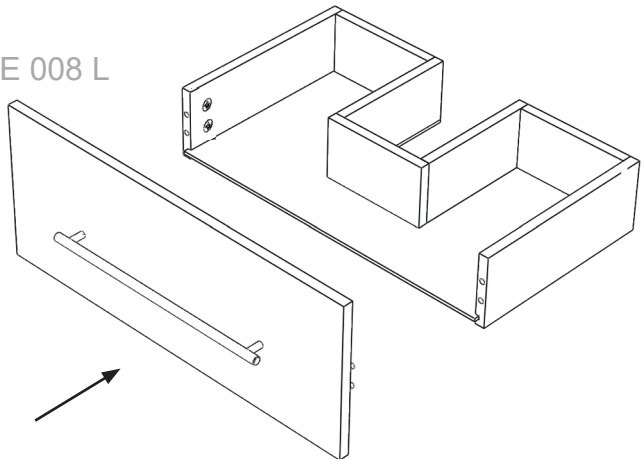


31/42

HE 010

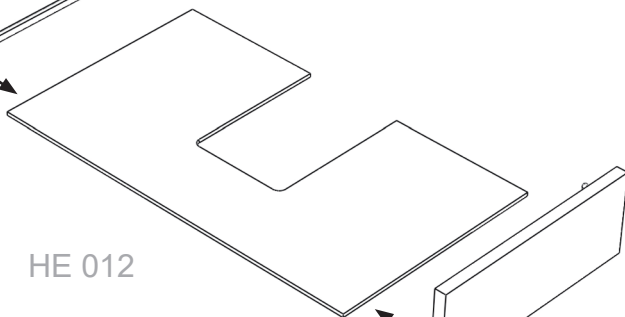
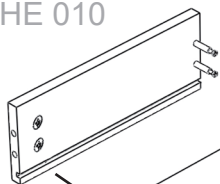


HE 012

32/42


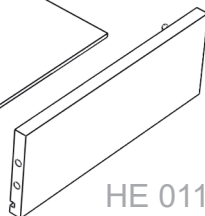


HE 011

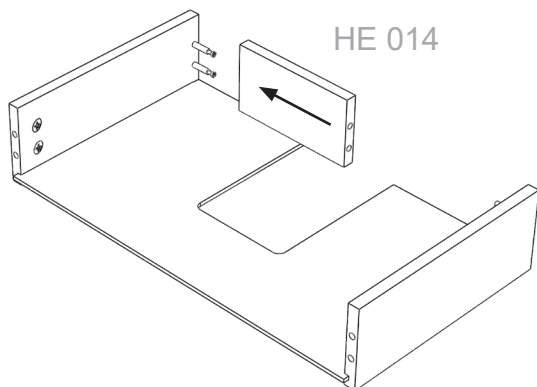


HE 014


33/42

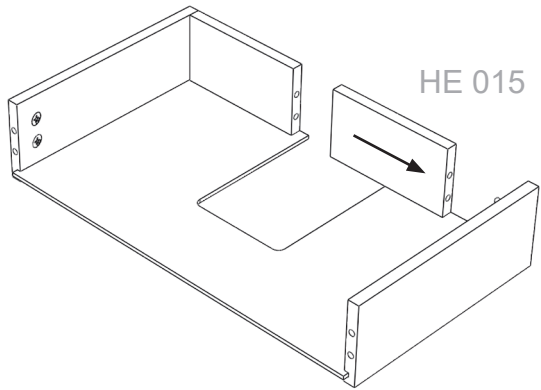


34/42

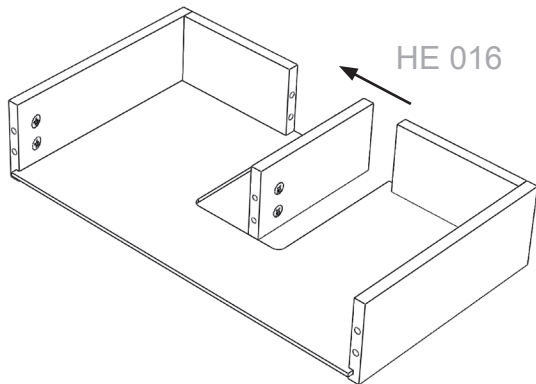

35/42

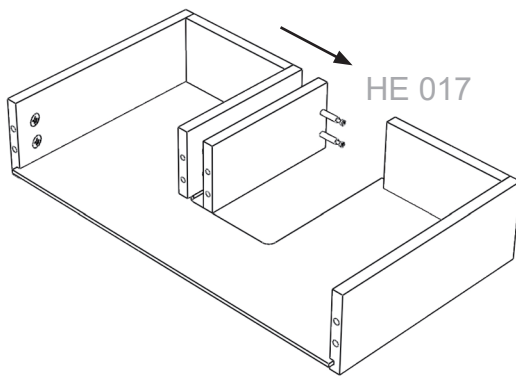


36/42

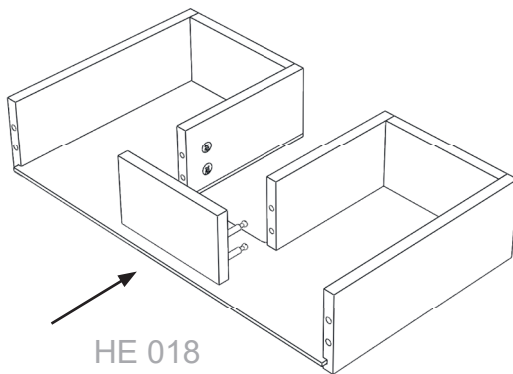


HE 018

37/42






5x
WA 022

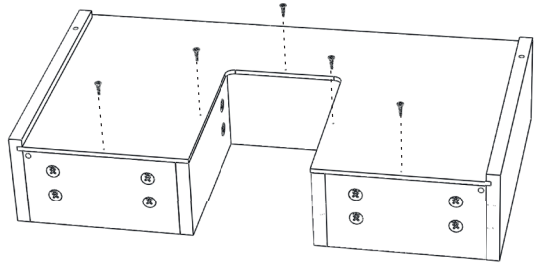


38/42



HE 009 R

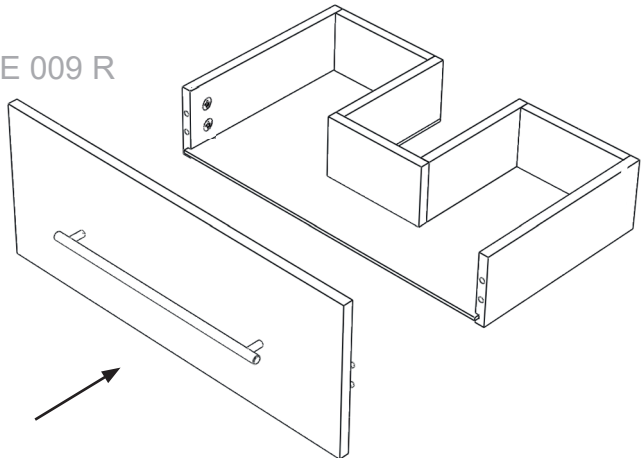

39/42

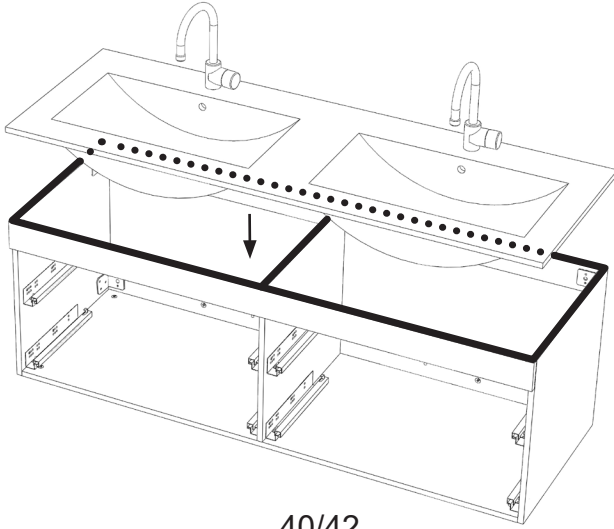


40/42


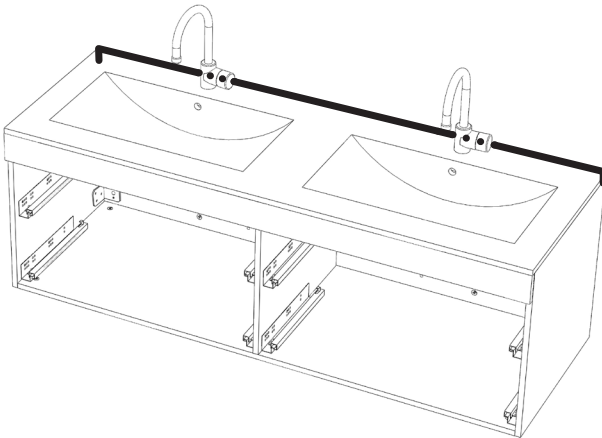




SILIKON
SILICONE
SILICONA

نوڪيلىس

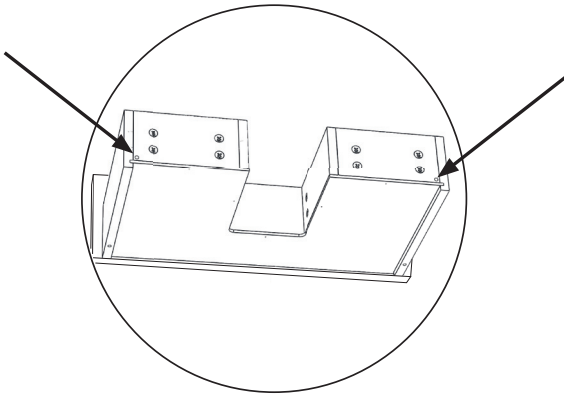

HE 009 R

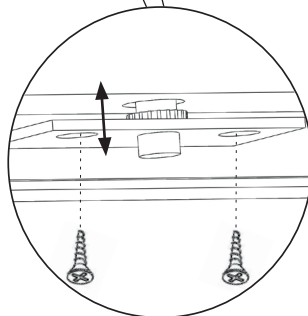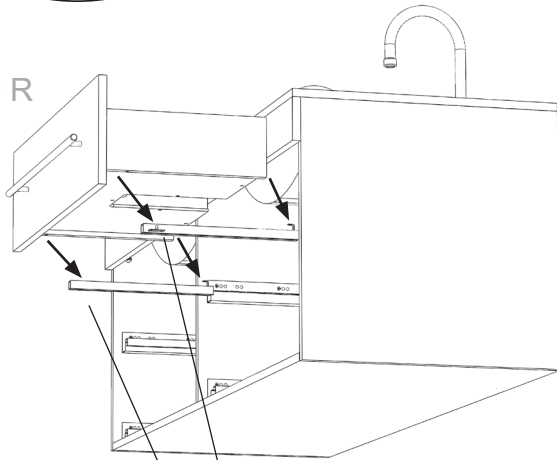

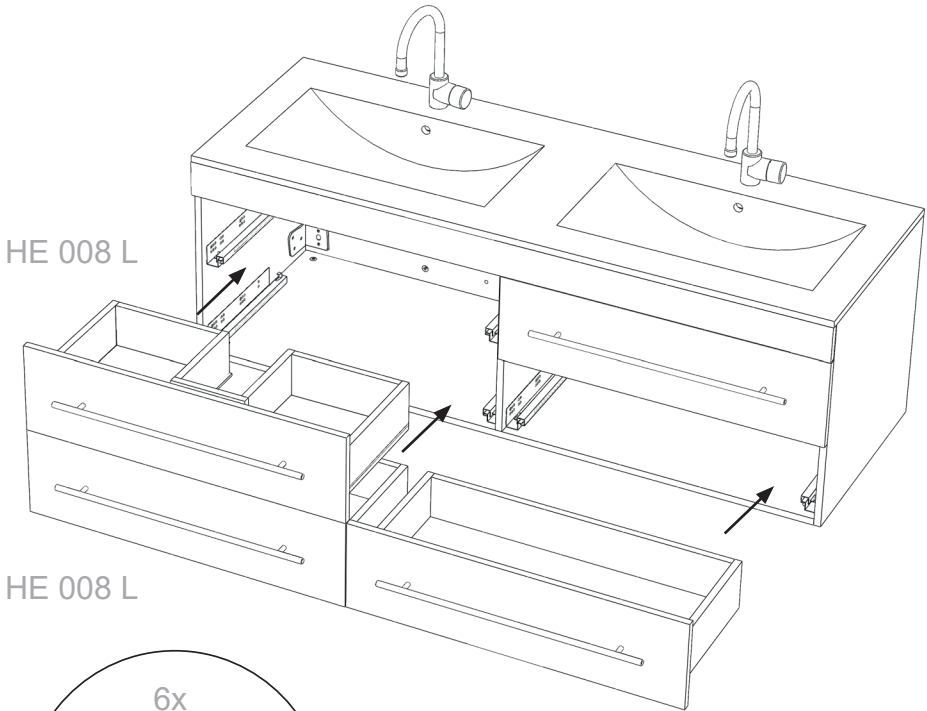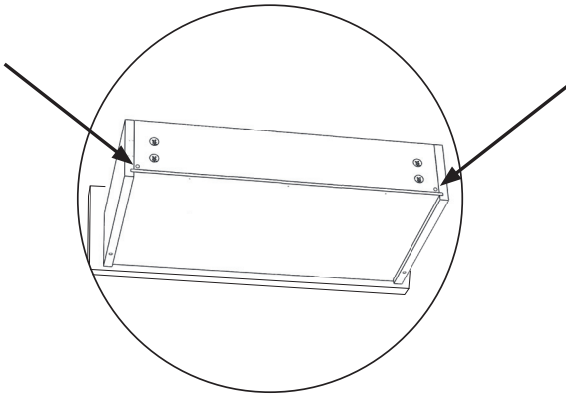

HE 008 L

HE 009 R

