

# PERSEPOLIS XL

A 125XL

AUFBAUANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL

LA INSTRUCCIÓN

INTRODUZIONE

TALIMATLAR

INSTRUÇÕES

تاميلعت








# Anleitung zum Einstellen der Schubladen

Tutorials / Tutoriels / Tutoriales

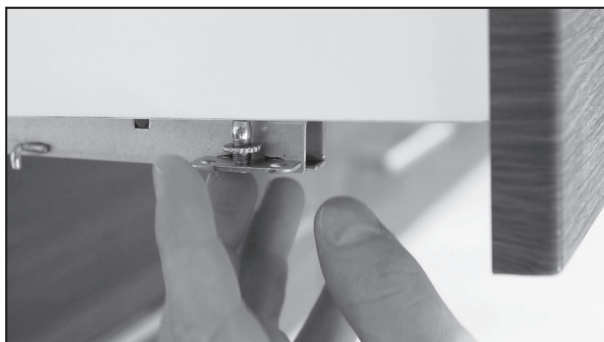



78x  
WA 020




78x  
WA 021




60x  
WA 022




8x  
WA 023



4x  
WA 028

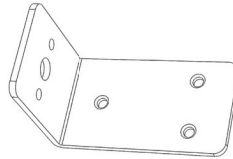


6x  
WA 029



11x  
WA 030




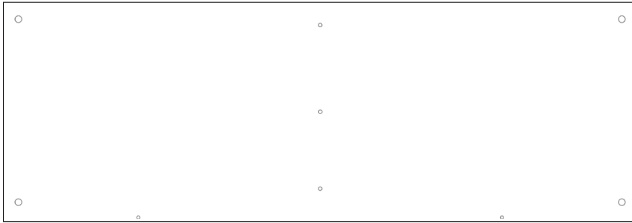


1x  
PX 001



1x  
PX 002

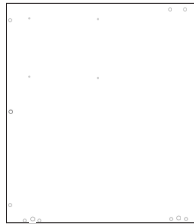

1x  
PX 003

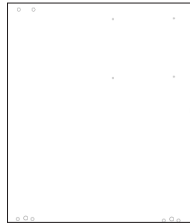

1x  
PX 004




2x  
PX 005




1x  
PX 006



1x  
PX 007



2x  
PX 008 R




2x  
PX 009 L




4x  
PX 010



4x  
PX 011

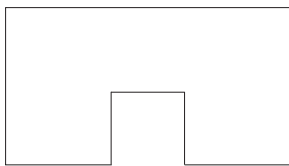


2x  
PX 012



2x  
PX 013



2x  
PX 014



2x  
PX 015



2x  
PX 016




2x  
PX 017




2x  
PX 018




2x  
PX 019



4x  
PX 020



4x  
PX 021 L




4x  
PX 022 R




2x  
PX 023 Basin 125


78x

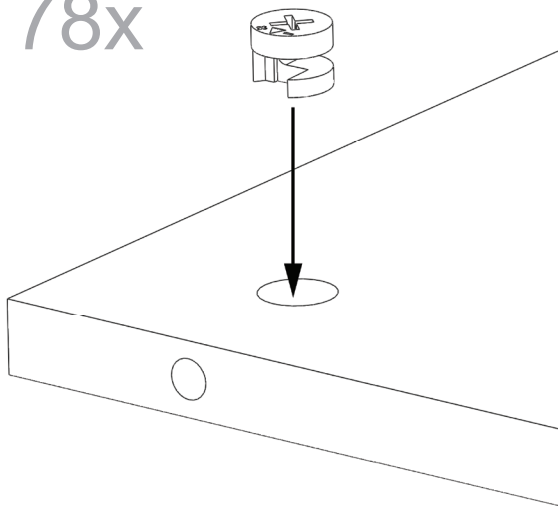



!

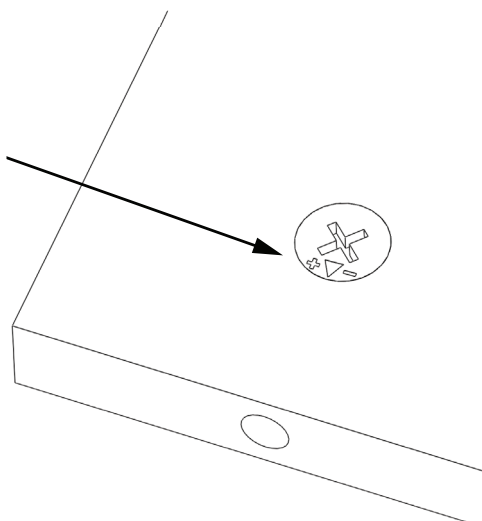






78x

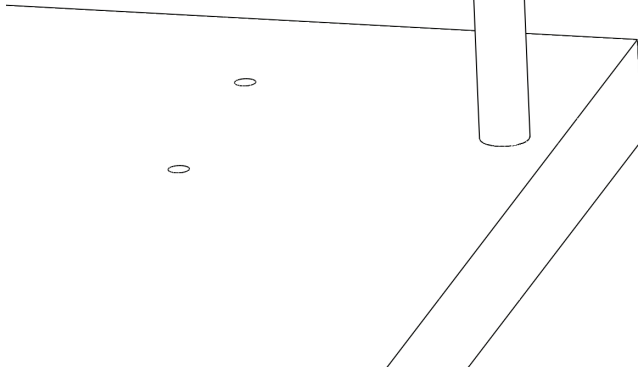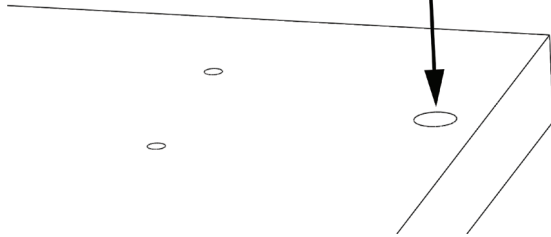

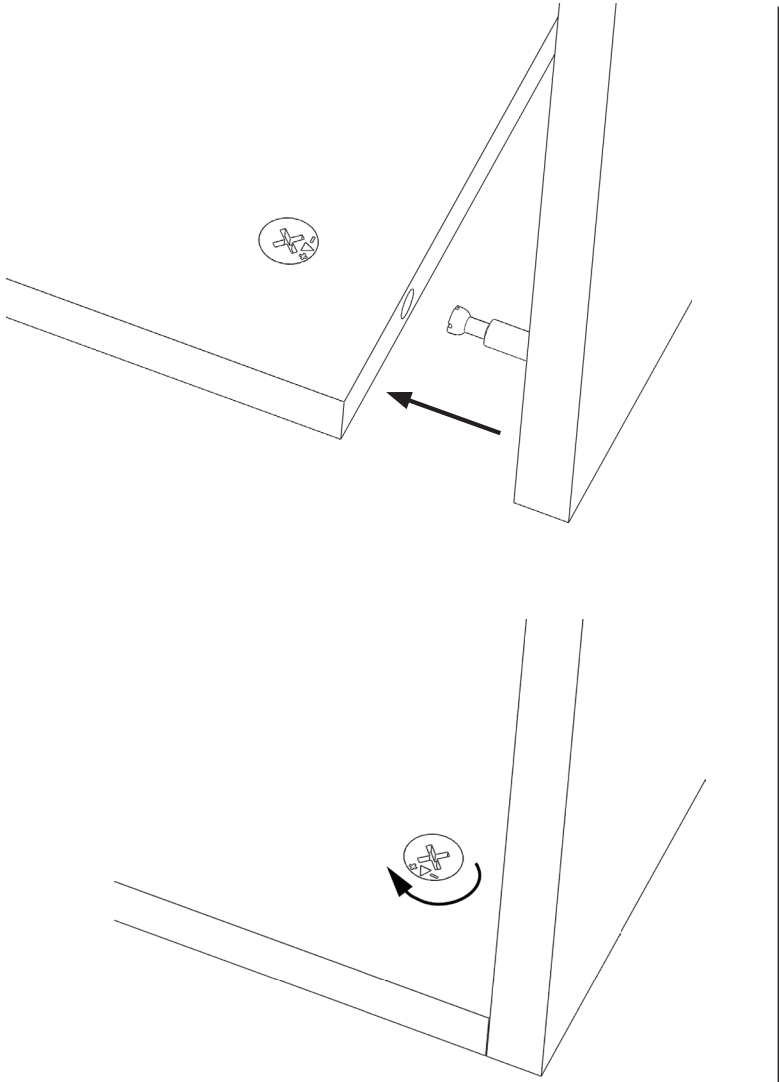

ZUSAMMENBAU

ASSEMBLY

ASSEMBLAGE

ASAMBLEA


MONTAJ

MONTAGEM

تجميع




2x  
WA 030

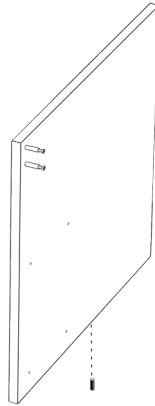


PX 002

1/33

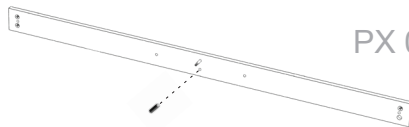


PX 006


2/33

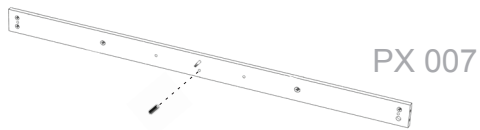



3/33

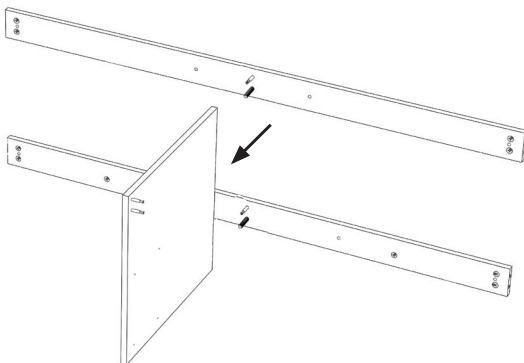

4/33





1x  
WA 030

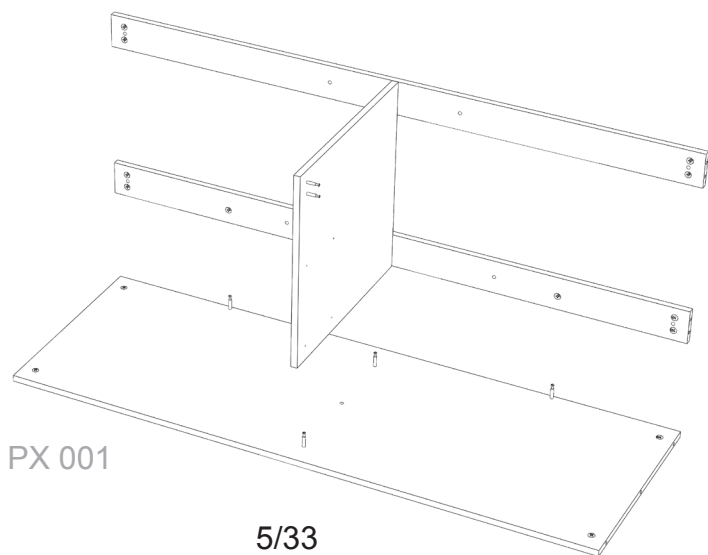

PX 001


5/33

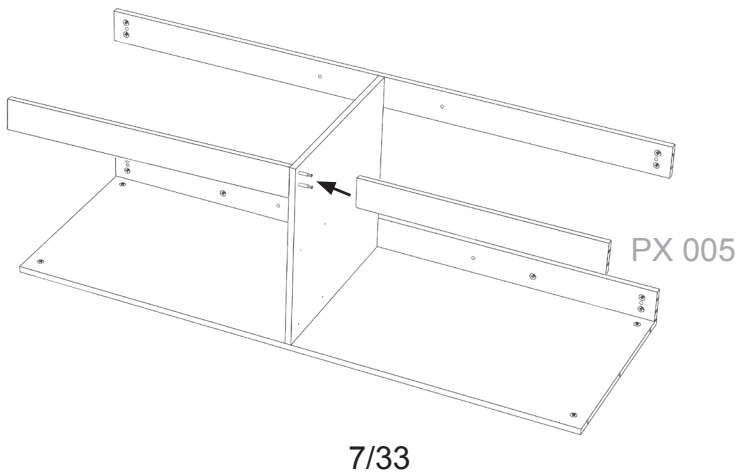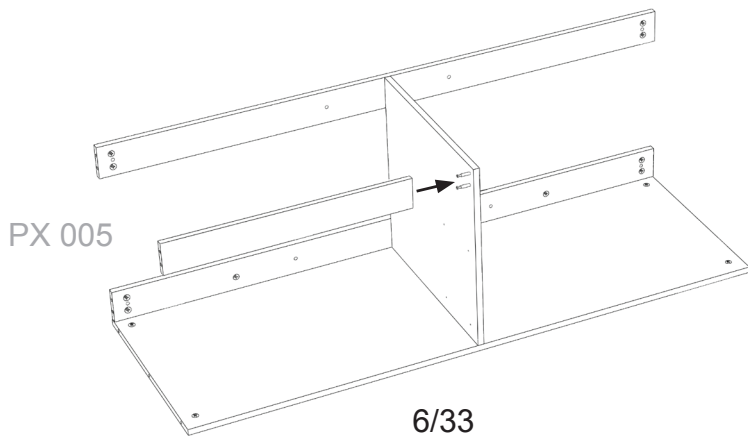




6x  
WA 030

PX 003

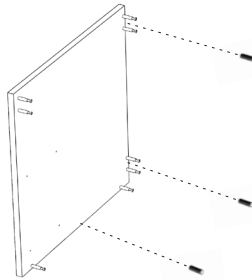


8/33



PX 004

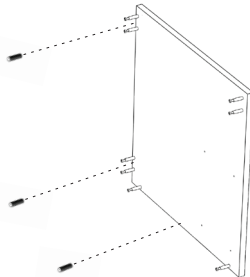

9/33


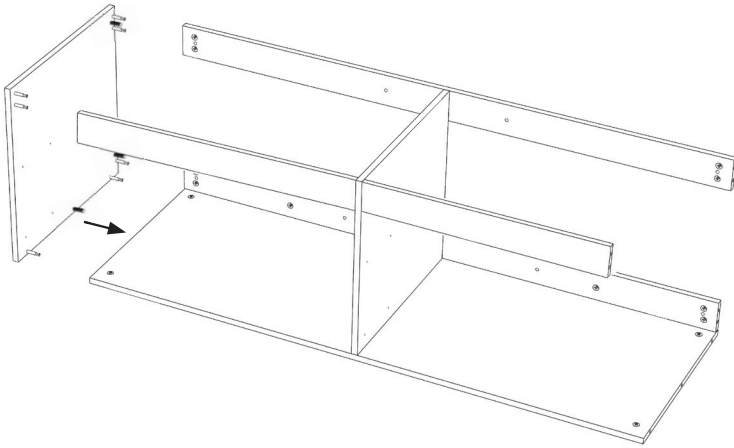


10/33

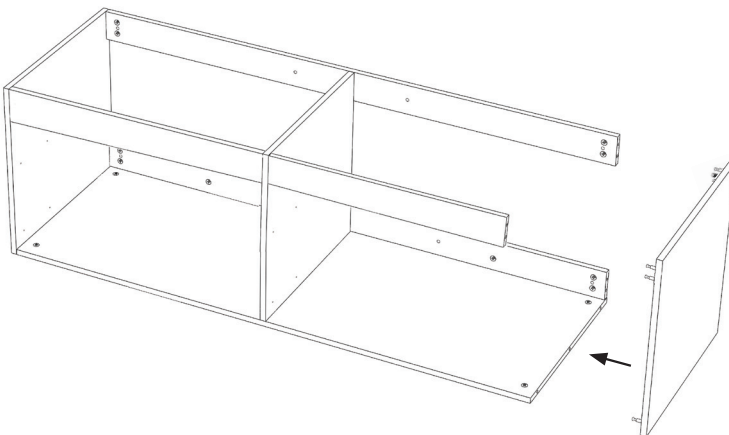


11/33









4x  
PX 021 L




8x  
WA 022

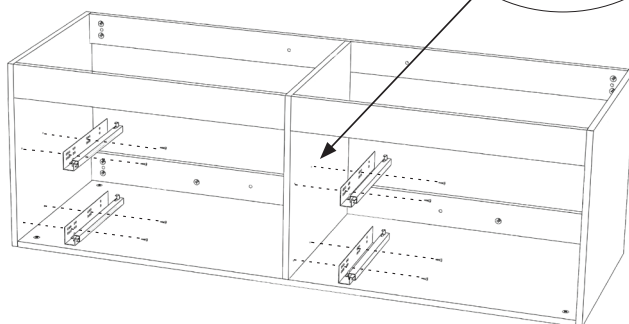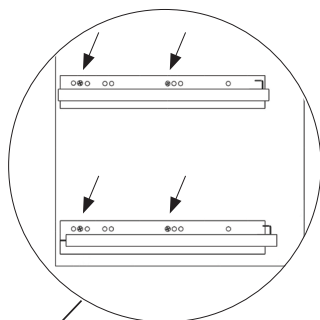


12/33

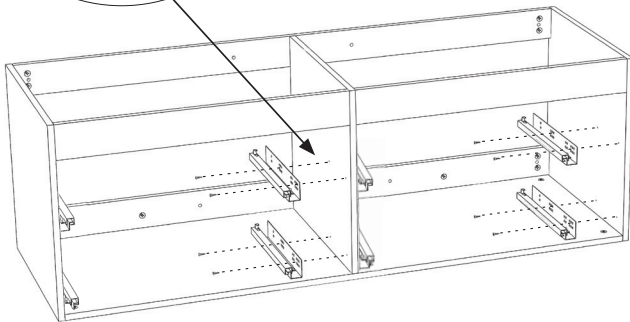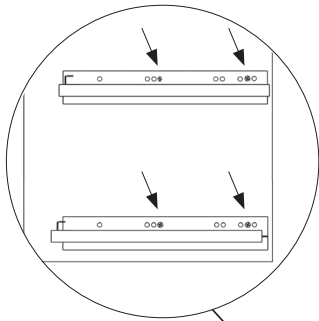


13/33




4x  
PX 022 R




8x  
WA 022





4x  
WA 028

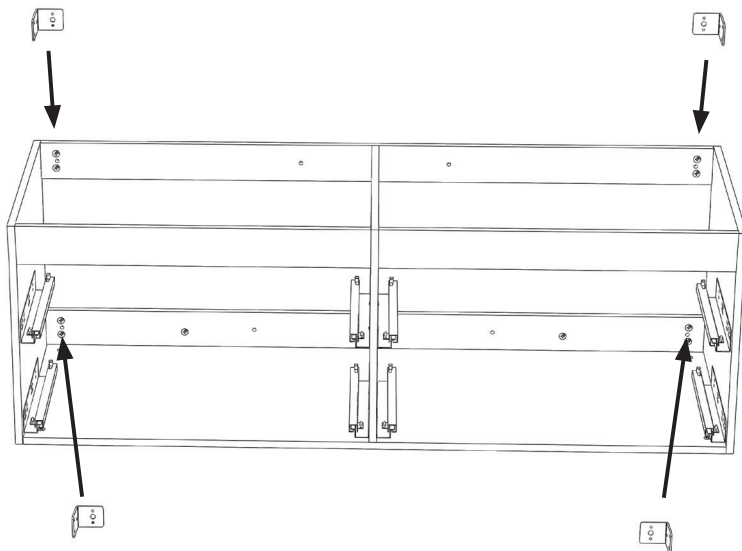


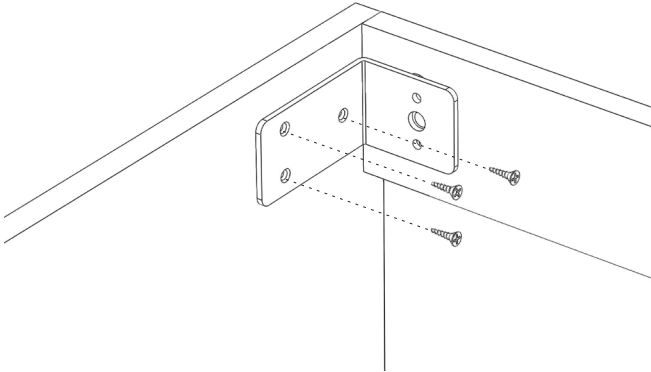


14/33




3x  
WA 022

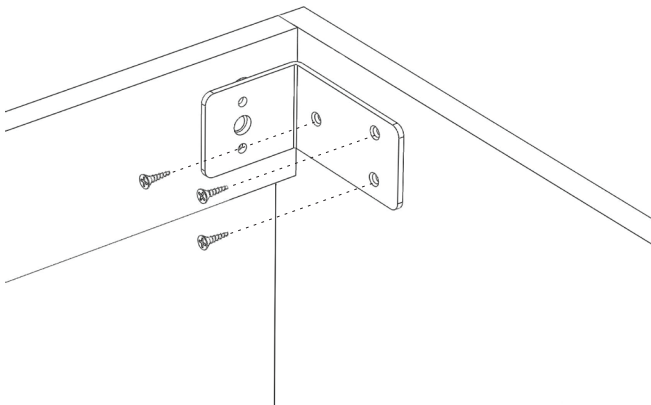


15/33




3x  
WA 022




3x  
WA 022

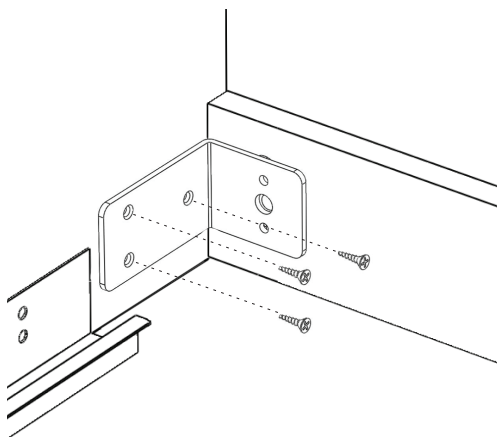


16/33




3x  
WA 022

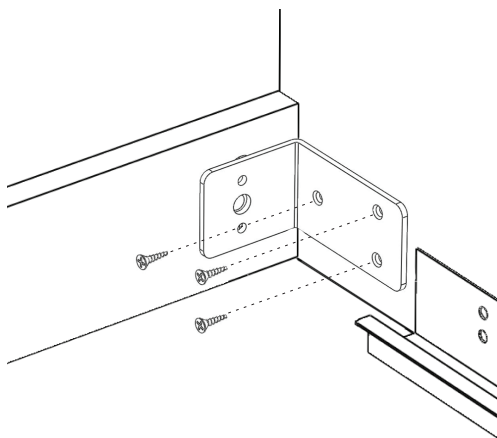

17/33



8x  
WA 023

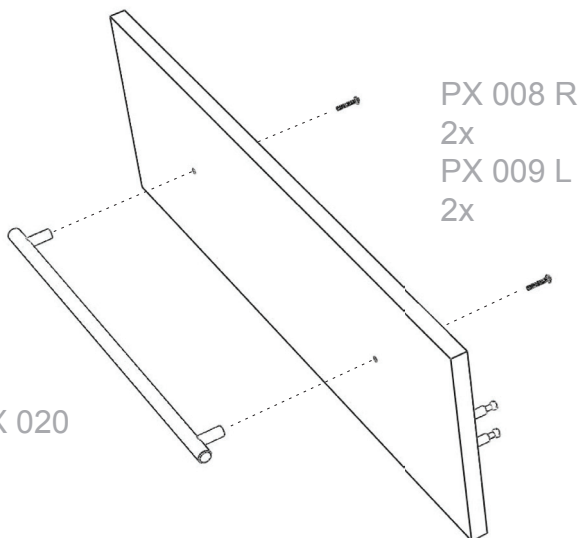


PX 020  
4x


PX 008 R  
2x  
PX 009 L  
2x

18/33

PX 010  
2x

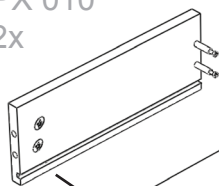


PX 012  
2x

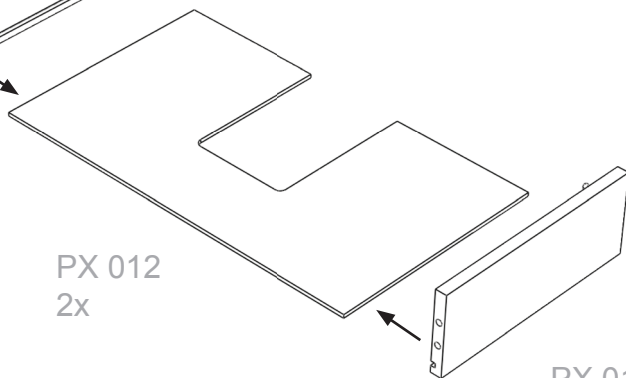


PX 011  
2x


19/33


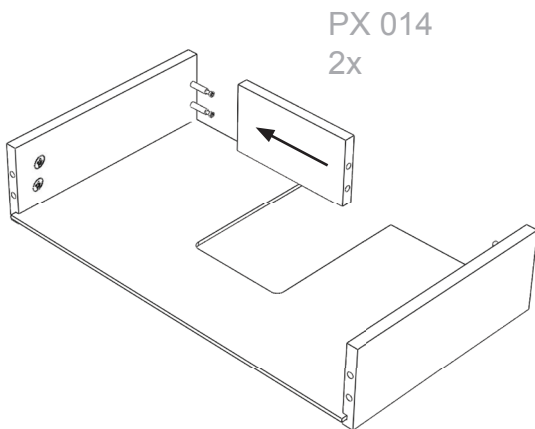


20/33

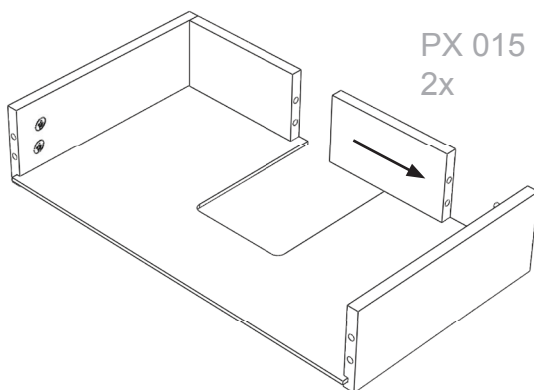


21/33



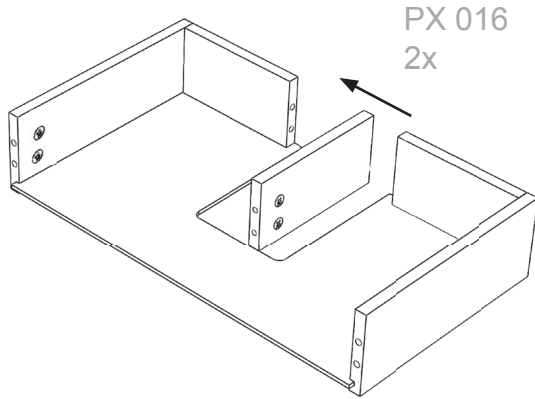


22/33

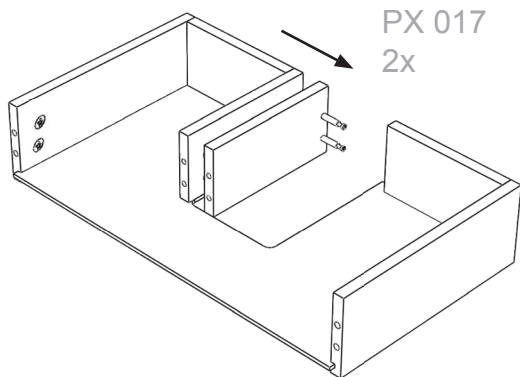


23/33




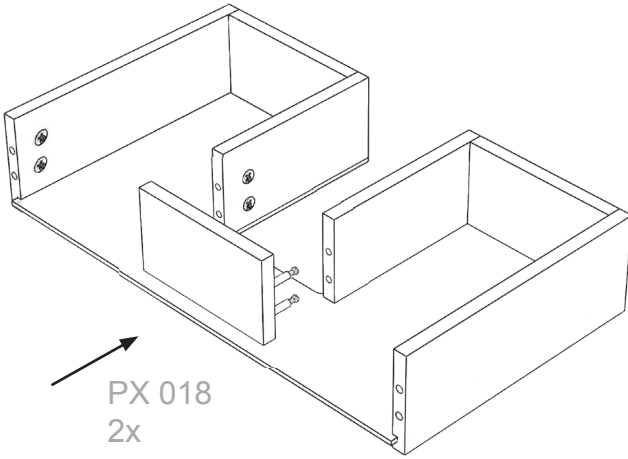

24/33





2x

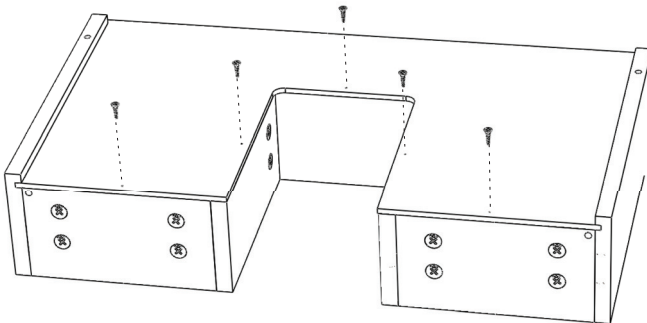


25/33



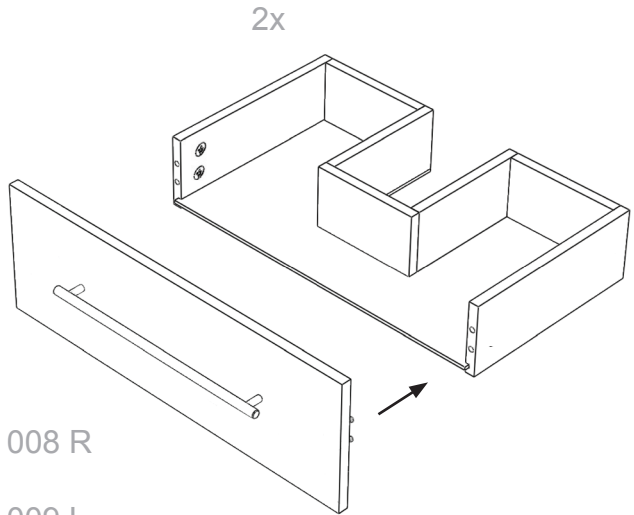


PX 008 R  
1x  
PX 009 L  
1x



26/33

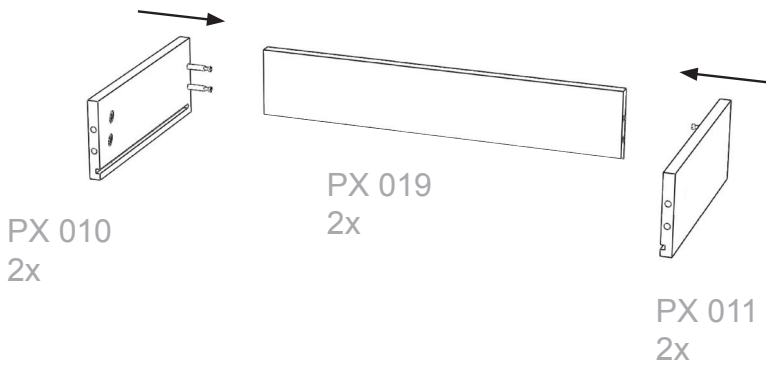

27/33

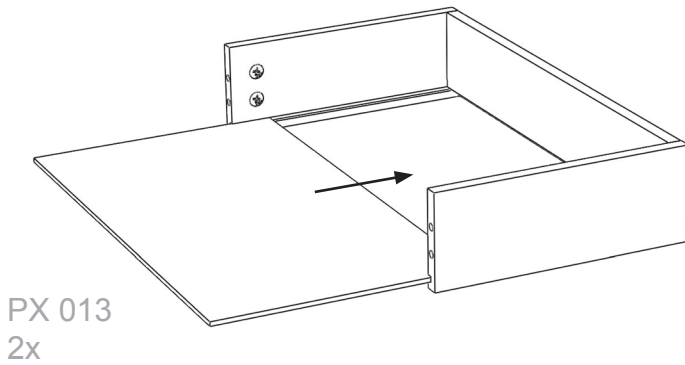


28/33




6x  
WA 022

2x

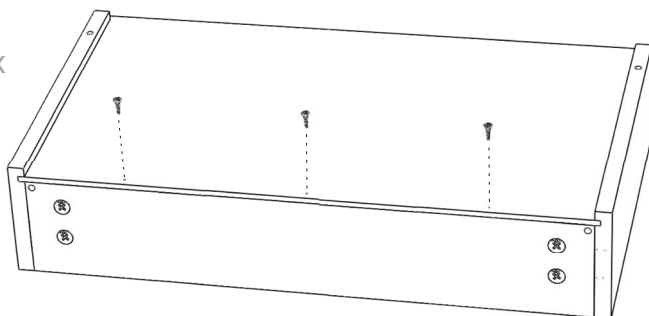

29/33

2x


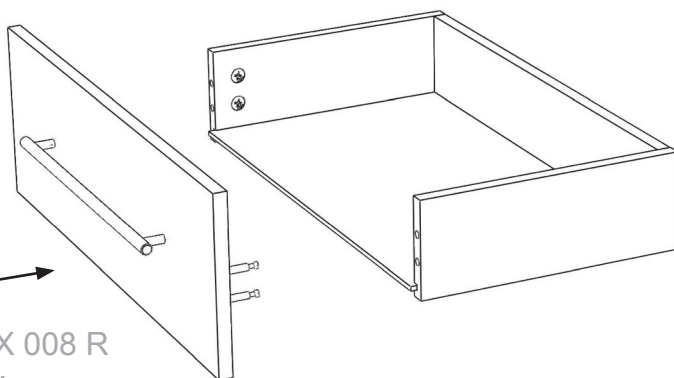


PX 008 R  
1x  
PX 009 L  
1x


30/33

PX 023


PX 023

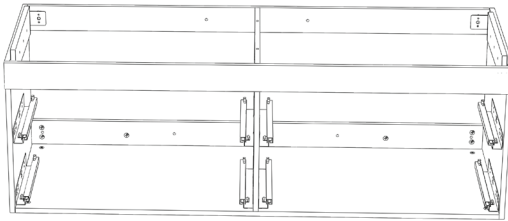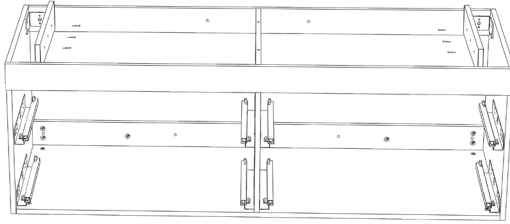

Basin 125





6x  
WA 029

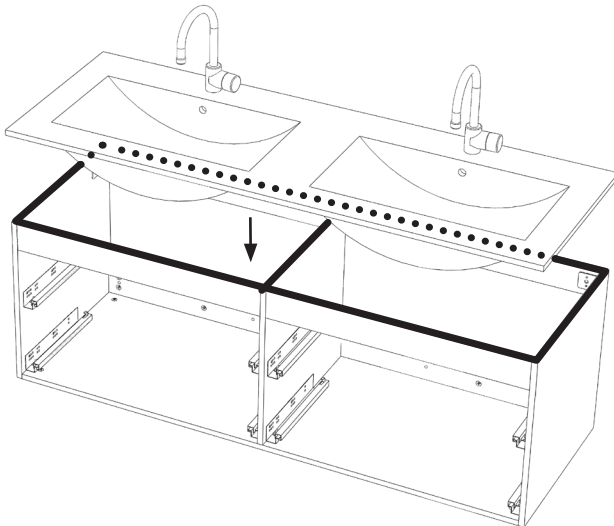



SILIKON  
SILICONE  
SILICONA

نوكيليس

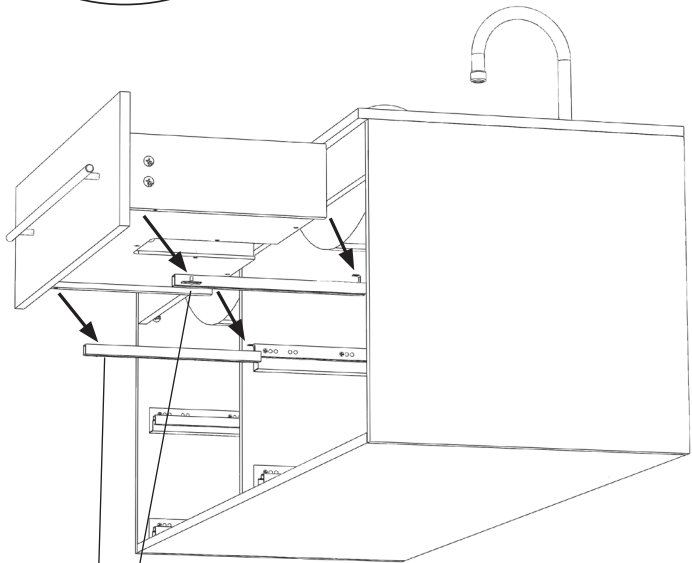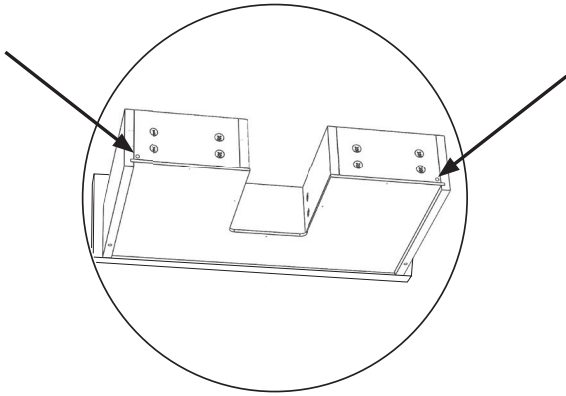

32/33

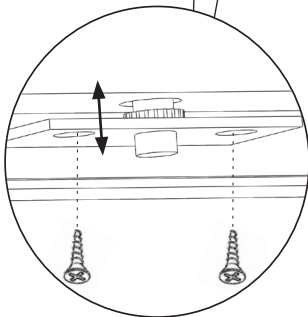

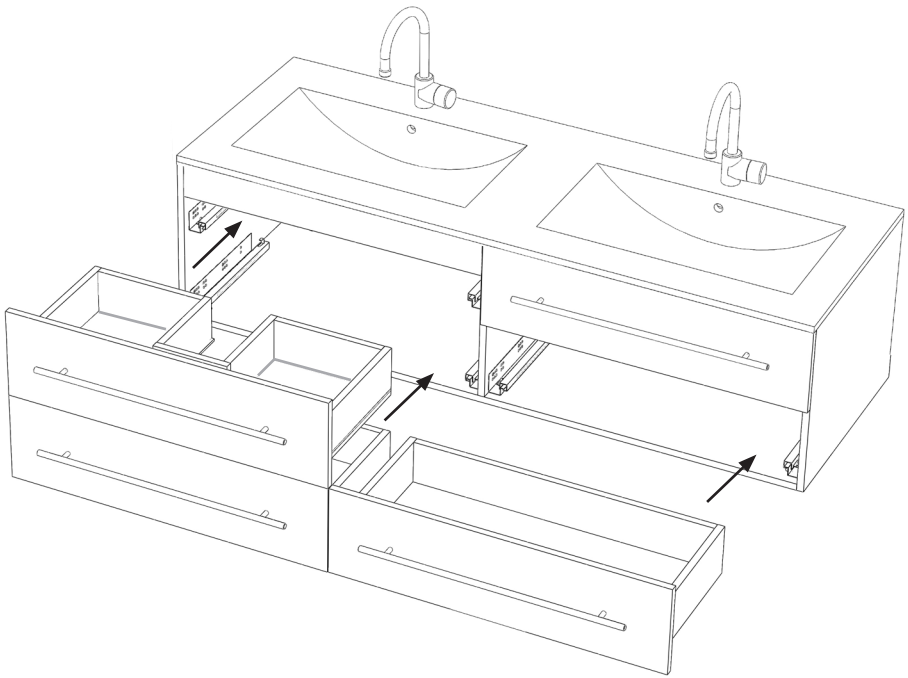

33/33

