

HOMELINE

B 698

AUFBAUANLEITUNG

INSTRUCTIONS MANUAL


LA INSTRUCCIÓN

INTRODUZIONE

TALIMATLAR

INSTRUÇÕES


تاميلعت

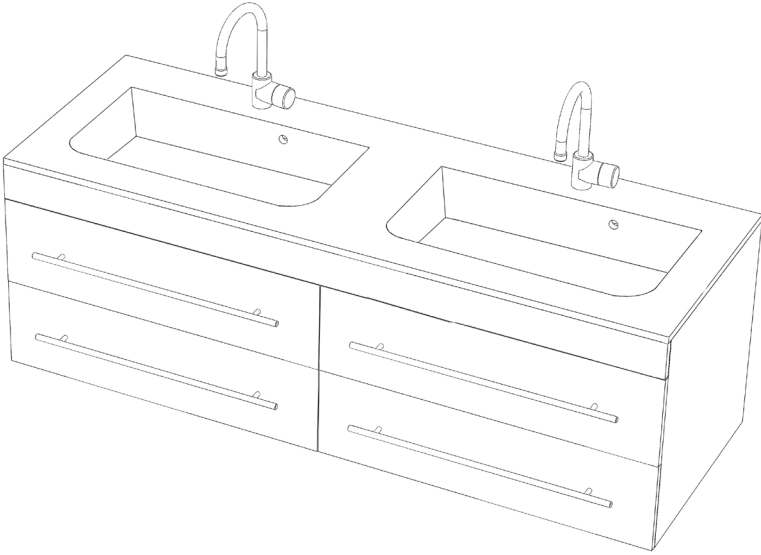



Anleitung zum Einstellen der Schubladen

Tutorials / Tutoriels / Tutoriales

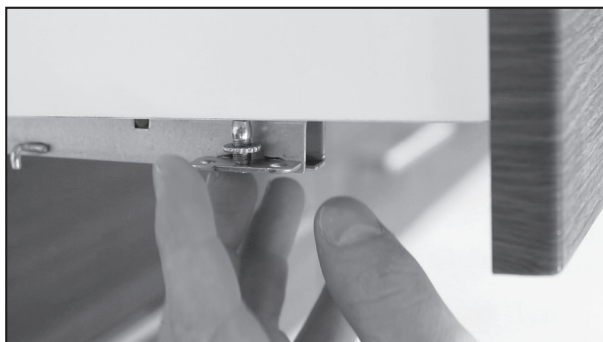


71x
WA 020




71x
WA 021




60x
WA 022



8x
WA 023




4x
WA 028

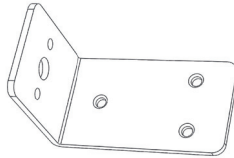


9x
WA 030




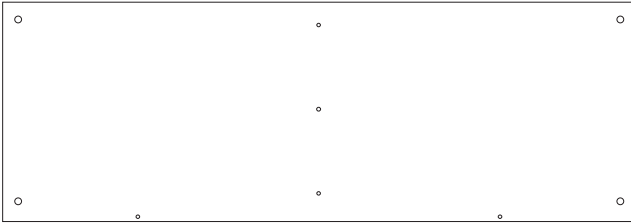


1x
HE 001

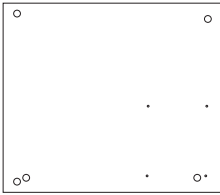

1x
HE 002

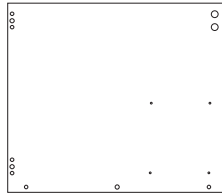

1x
HE 003

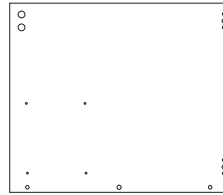

1x
HE 004




1x
HE 005




1x
HE 006



1x
HE 007

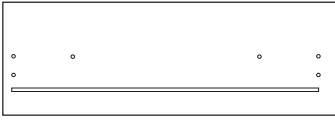

2x
HE 008 L

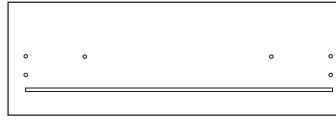


2x
HE 009 R




4x
HE 010



4x
HE 011

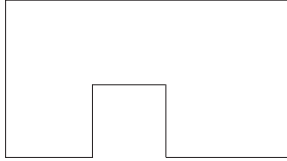


1x
HE 012 L

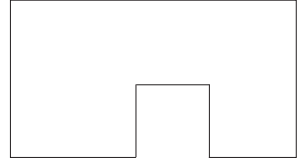


1x
HE 013 R




2x
HE 014



1x
HE 015 R



1x
HE 016 L



1x
HE 017 L



1x
HE 018 R



2x
HE 019




2x
HE 020




2x
HE 021




2x
HE 022



4x
HE 023




2x
HE 024 L




2x
HE 025 R

71x


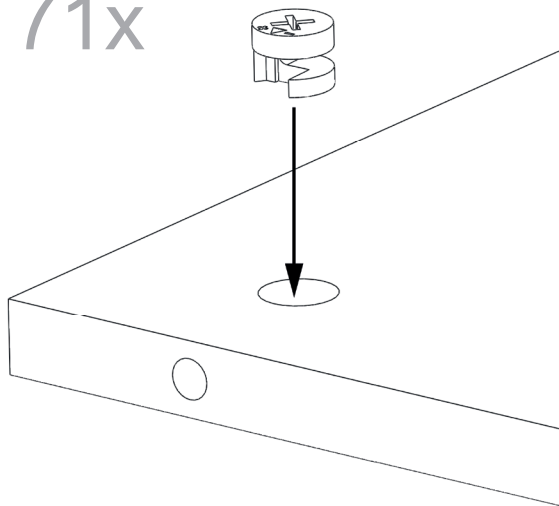




!

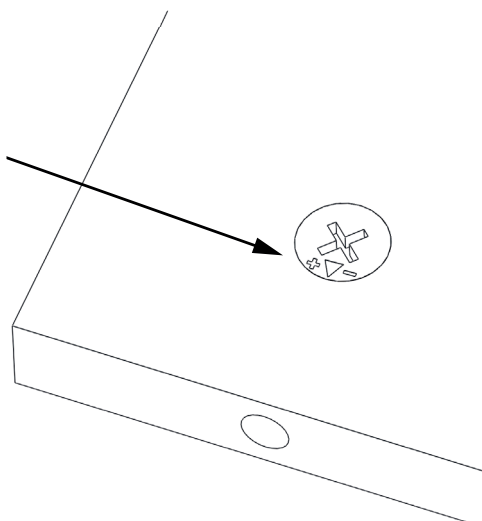



71x

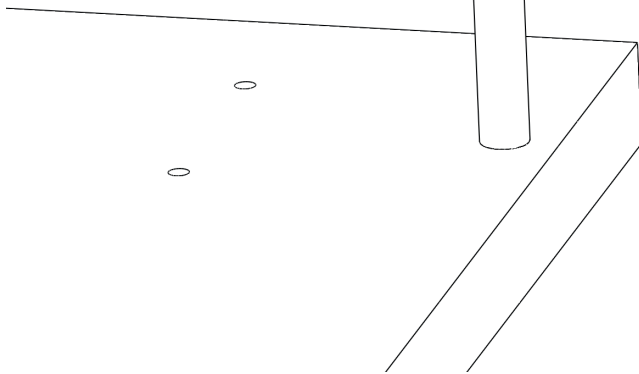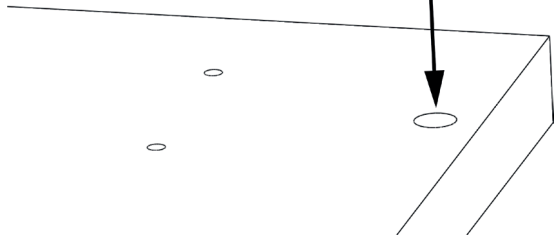

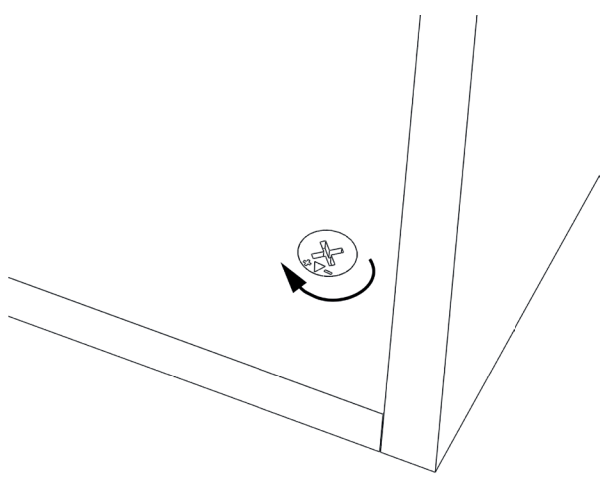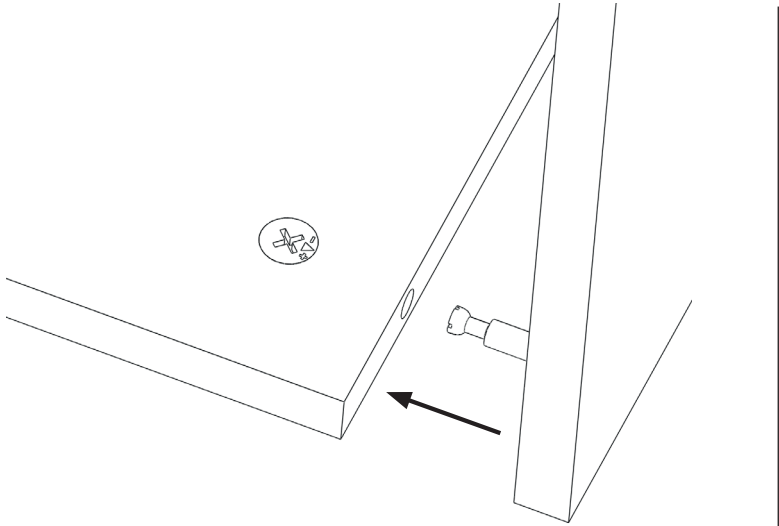

ZUSAMMENBAU

ASSEMBLY

ASSEMBLAGE

ASAMBLEA


MONTAJ

MONTAGEM


تجميع




2x
WA 030

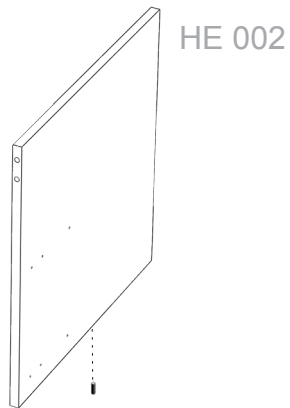


1/41

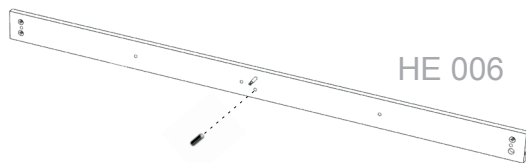



2/41

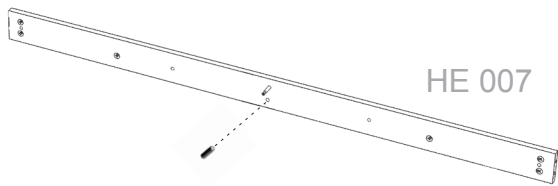


3/41

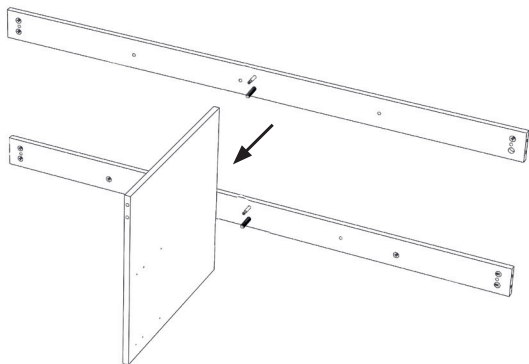


1x
WA 030

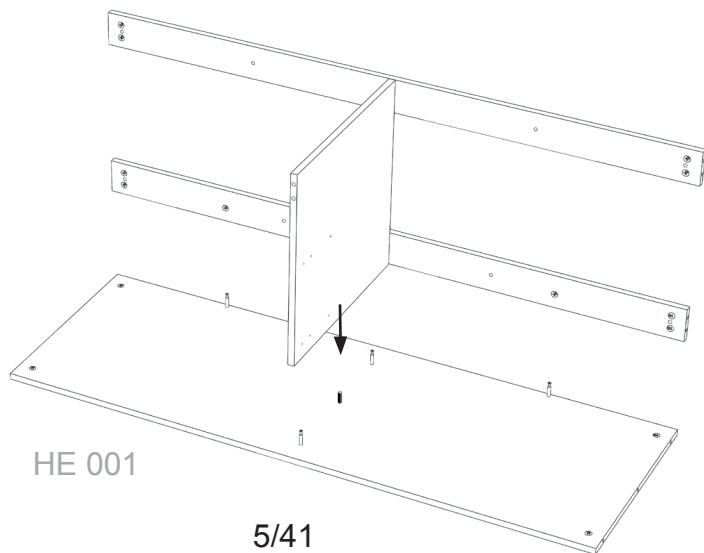

HE 004

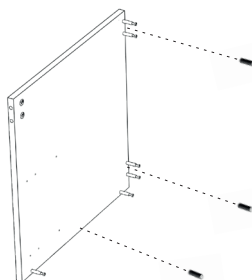


3x
WA 030

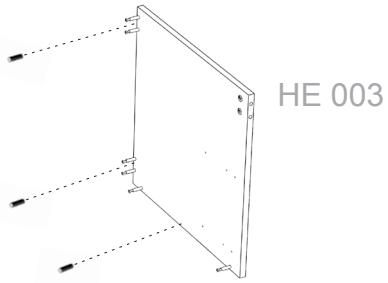


3x
WA 030

7/41

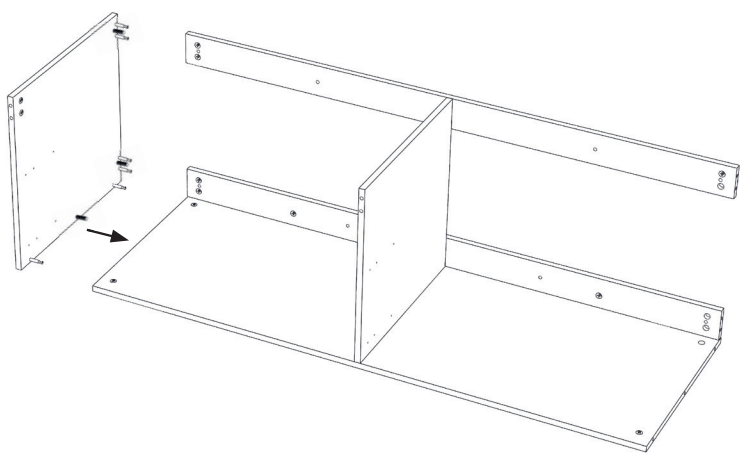


8/41

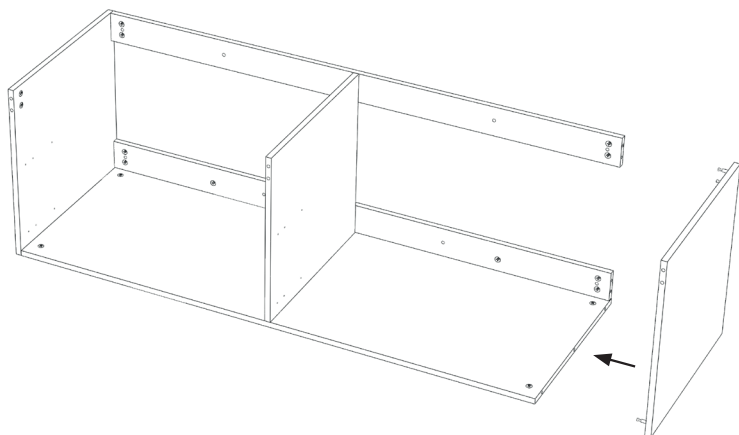


9/41


HE 005

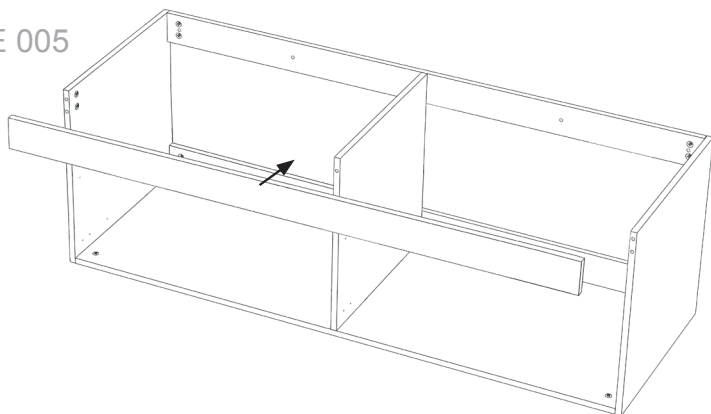


10/41

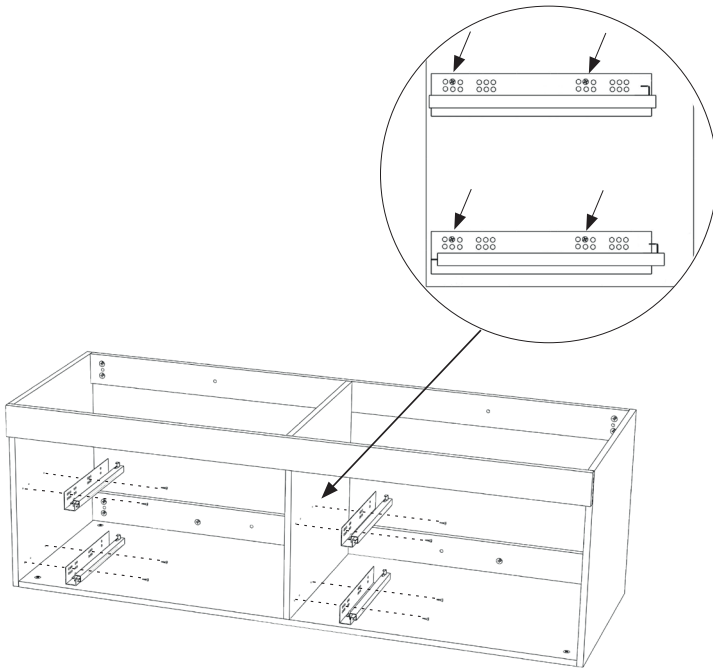



11/41




4x
HE 024 L

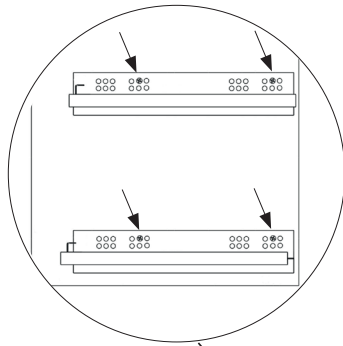


4x
HE 025 R




16x
WA 022

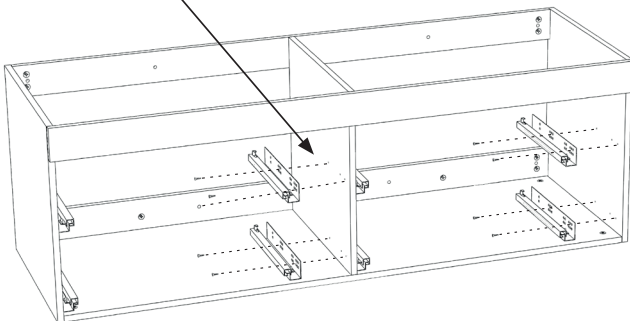


12/41




4x
WA 028

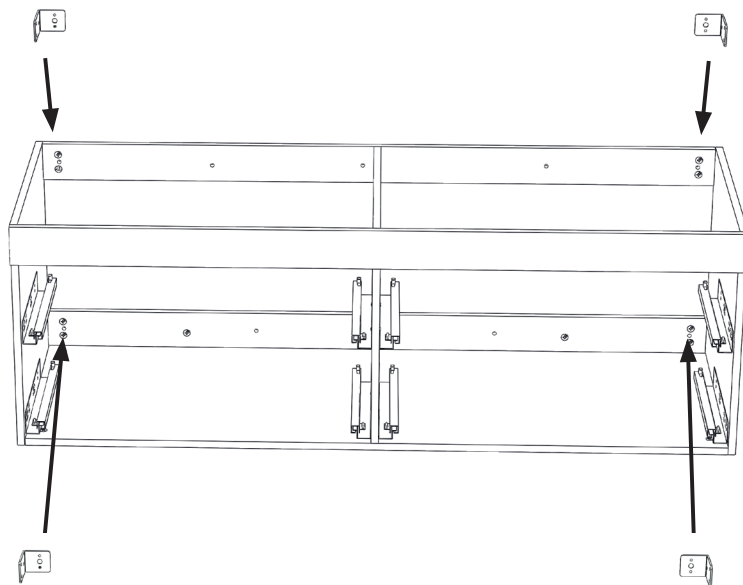


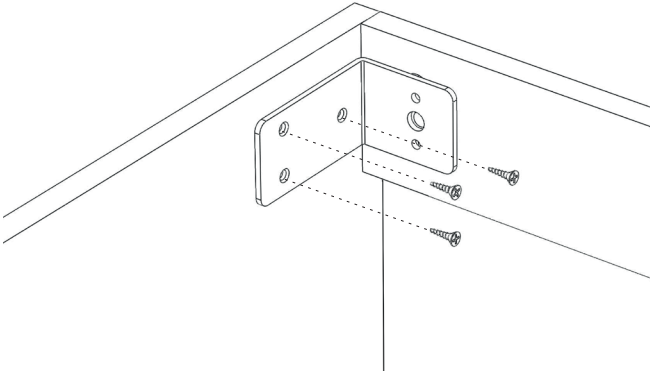


13/41




3x
WA 022

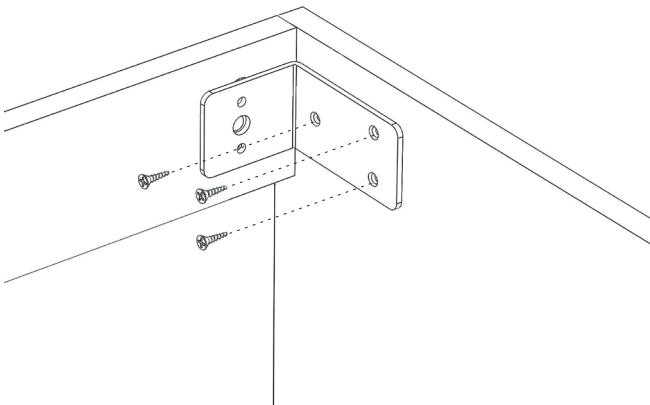


14/41




3x
WA 022




3x
WA 022

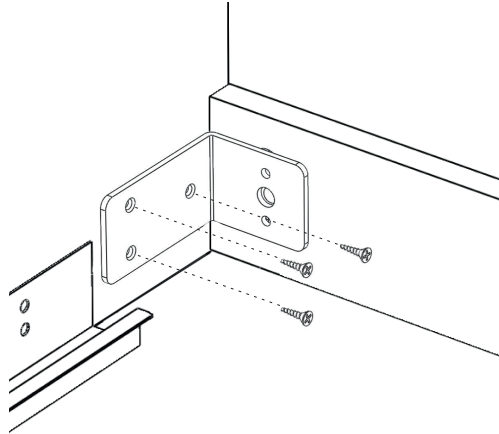


15/41




3x
WA 022

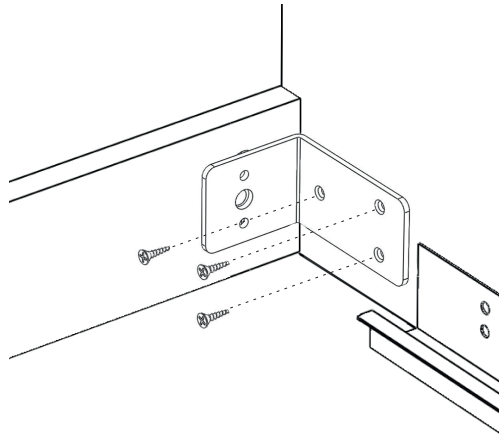

16/41



8x
WA 023

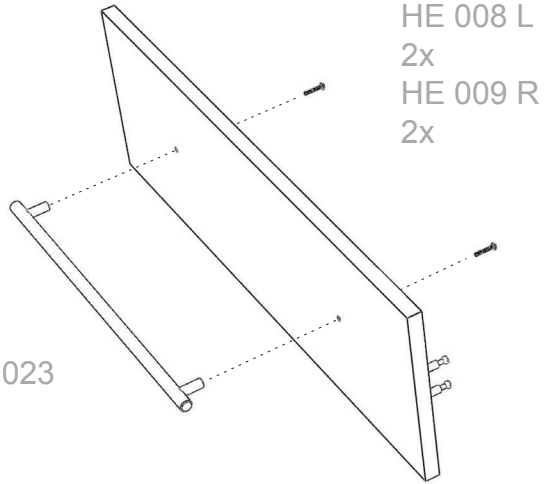


HE 008 L
2x
HE 009 R
2x

HE 023
4x

17/41


HE 010

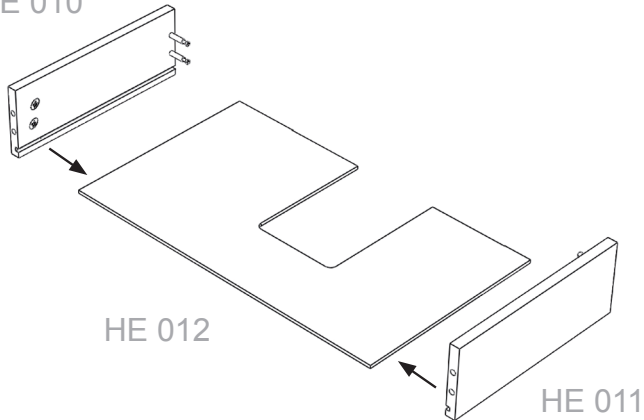


HE 012

HE 011


18/41

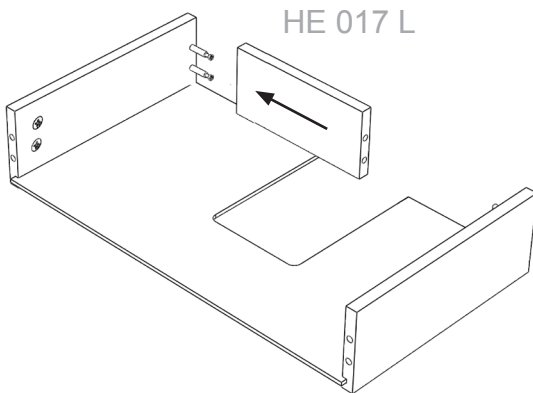


19/41

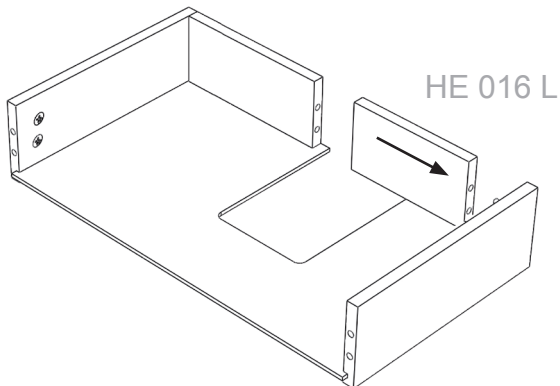


20/41

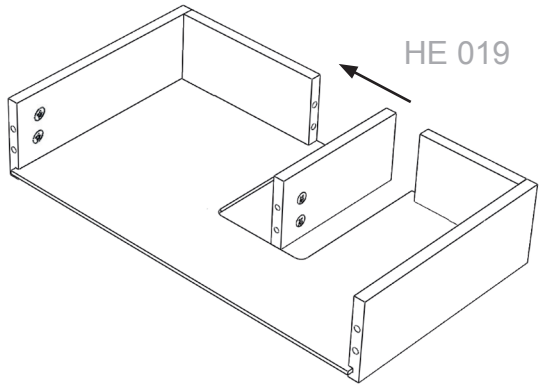

21/41

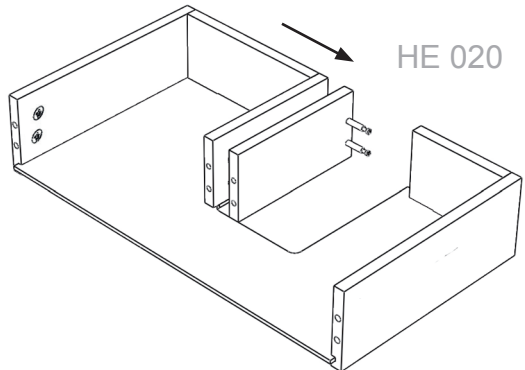


22/41

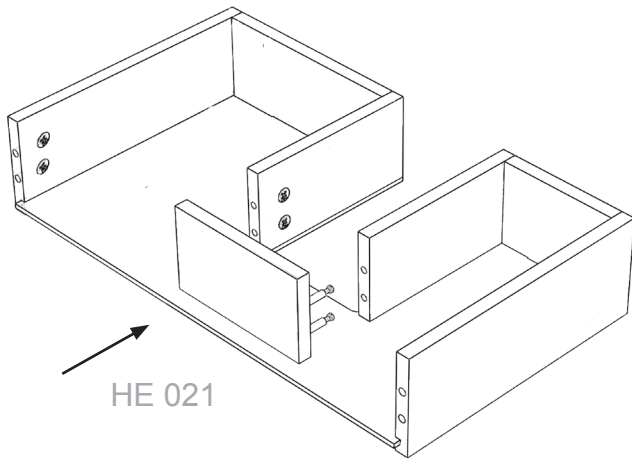


HE 021


23/41

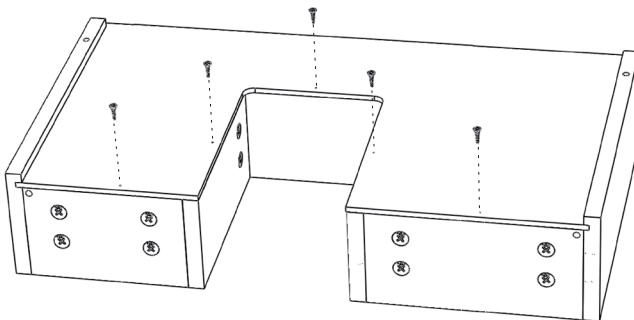

24/41




5x
WA 022

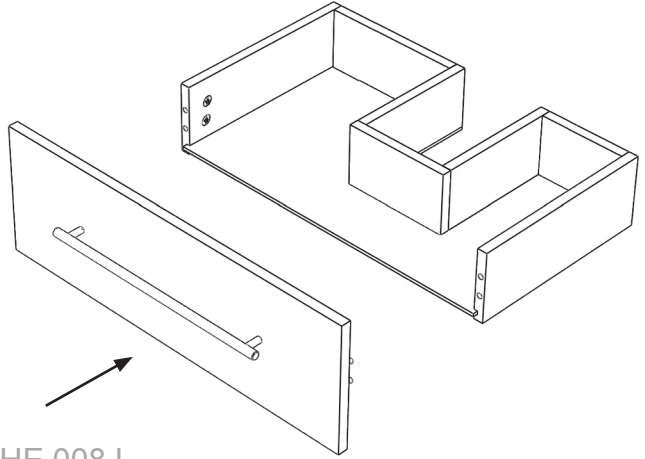

HE 008 L

25/41

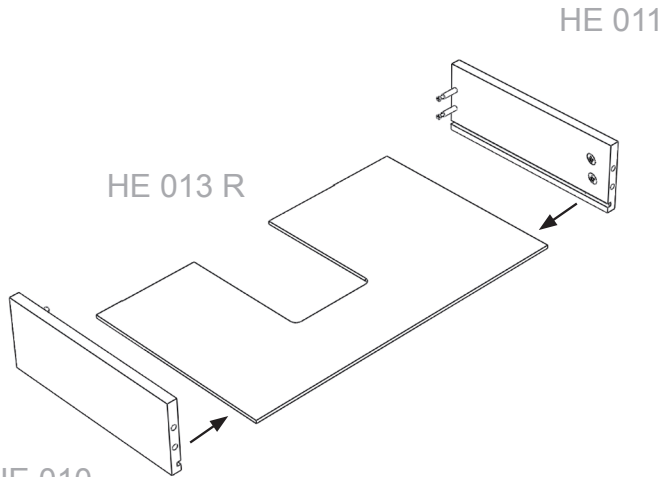


HE 010

HE 013 R

HE 011


26/41

HE 018 R

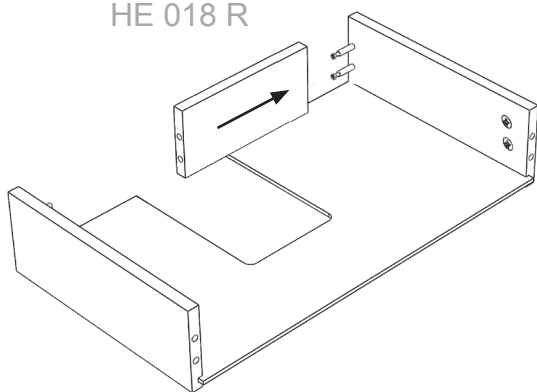


27/41


HE 015 R

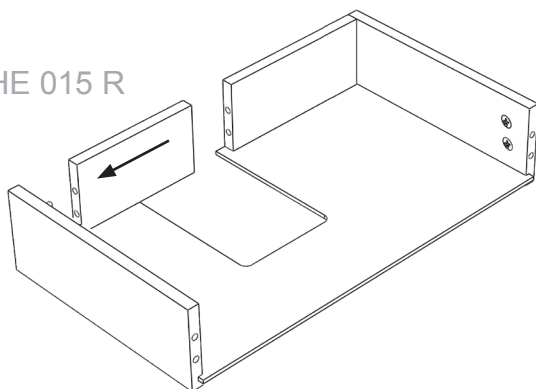

28/41




HE 020

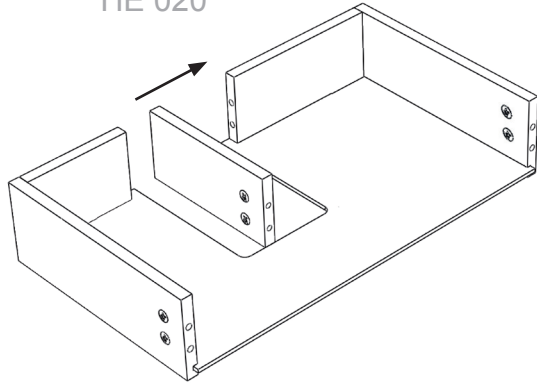


29/41



HE 019

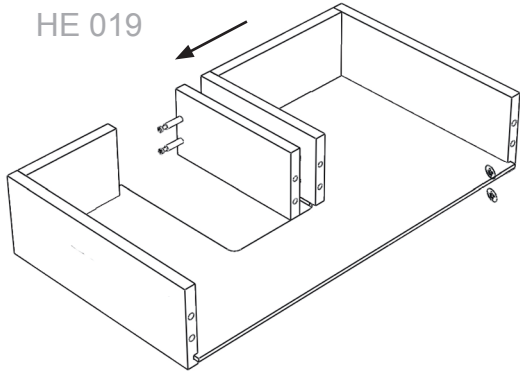


30/41

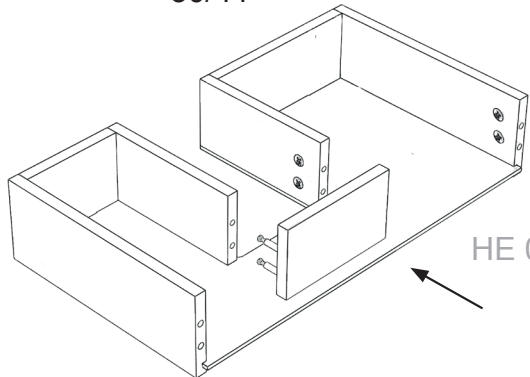


HE 021

31/41

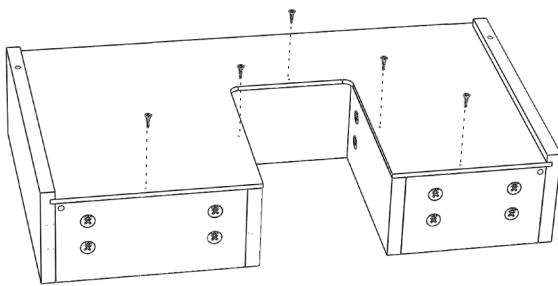

32/41



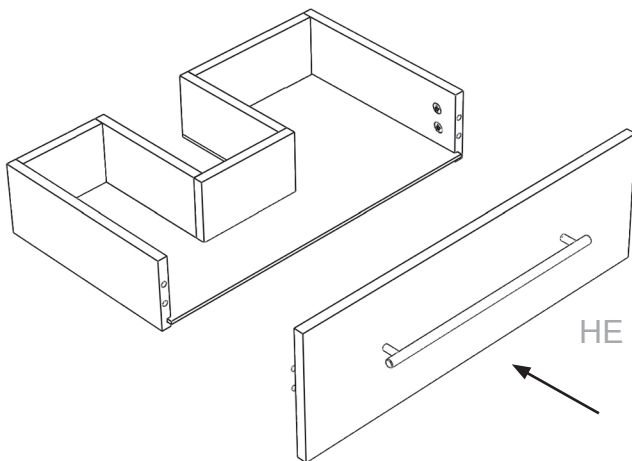


34/41




5x
WA 022


HE 009 R

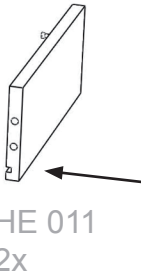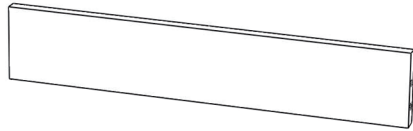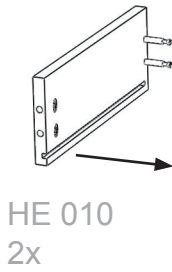

35/41

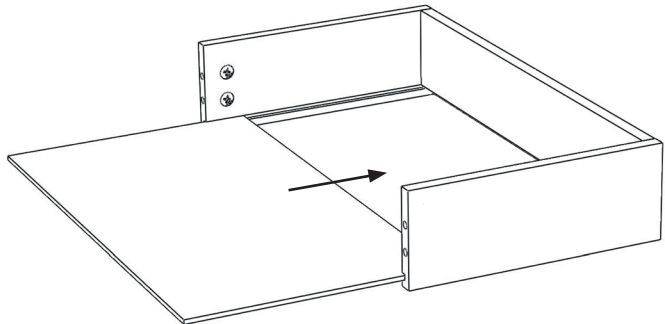


36/41

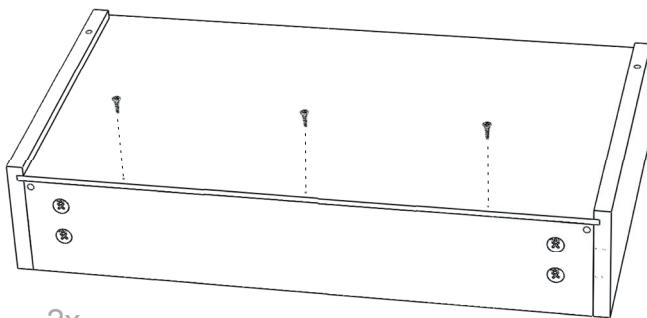


2x

37/41




6x
WA 022

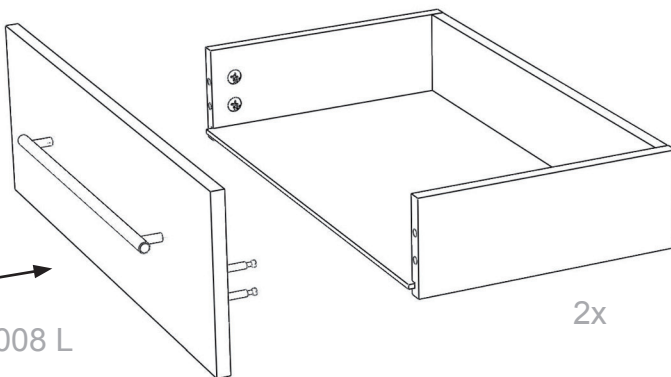

2x


HE 008 L
1x
HE 009 R
1x

38/41







SILIKON
SILICONE
SILICONA




نوكيليس

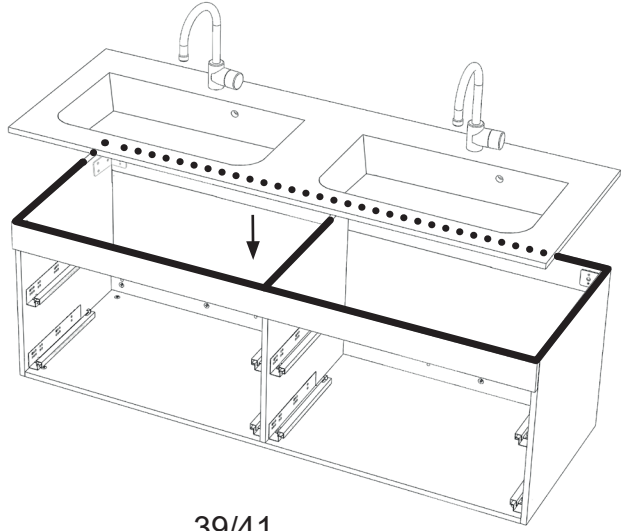


39/41

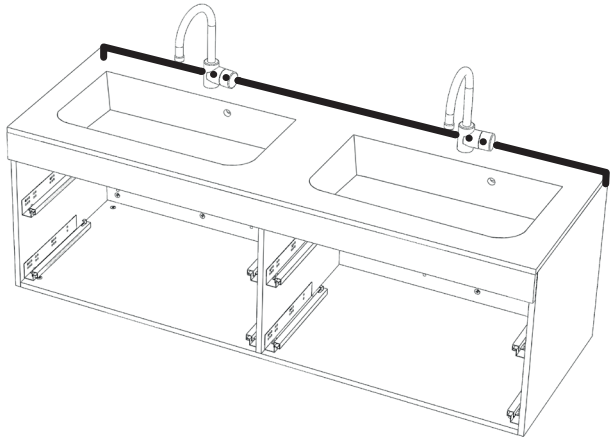

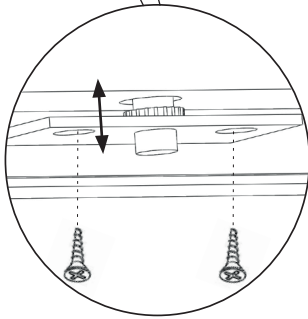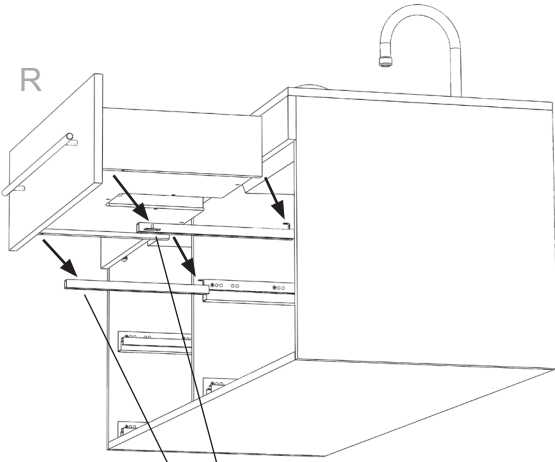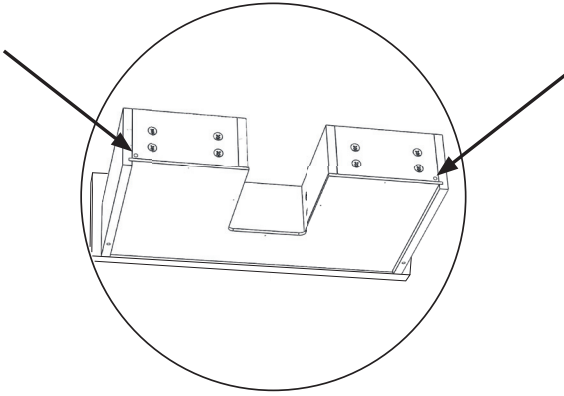

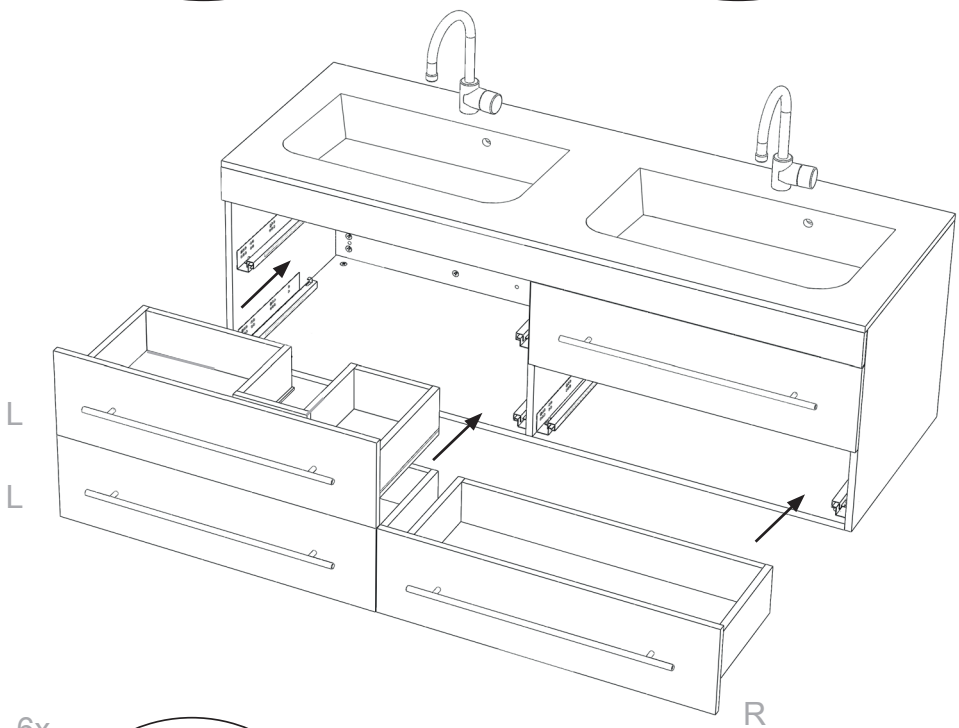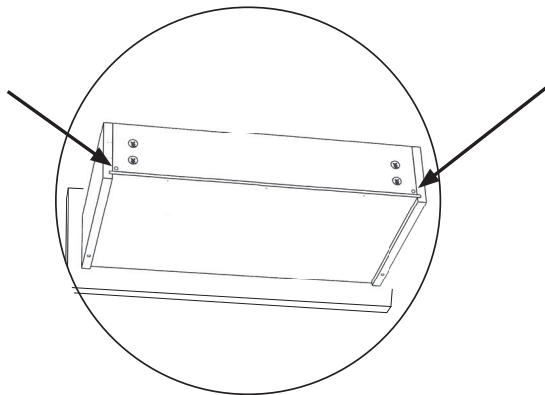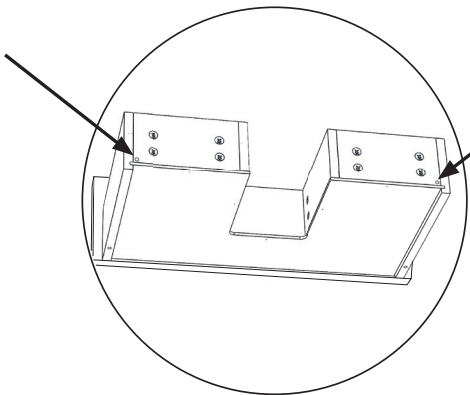

6x

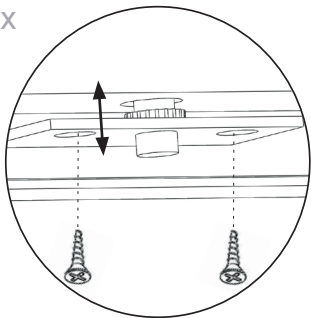

41/41

